

Artema Mobile/Portable/Basic



Bedienungsanleitung



A First Data Company

TeleCash GmbH & Co. KG Theodor-Heuss-Straße 8 D-70174 Stuttgart

Telefon 01805/56 62 21 00 Telefax 01805/56 62 21 05 (0,14 EUR/Minute)

> www.telecash.de welcome@telecash.de



Bevor Sie mit dem Artema Zahlungen durchführen können, müssen Sie eine erfolgreiche Inbetriebnahme durchführen. In der Installationsanleitung des Artema ist die Inbetriebnahme ausführlich beschrieben. Beachten Sie außerdem die Sicherheitshinweise für den Gebrauch des Artema.

Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung Artema Mobile	7
Produktbeschreibung Artema Portable	8
Produktbeschreibung Artema Basic	9
Allgemeine Bedienung	. 10
Artema ein- / ausschalten	. 10
Automatische Abschaltung	. 10
Karte durchziehen / stecken	. 10
Tastenfunktionen	. 11
Displayanzeigen	. 11
ZVT-Funktionscode	. 12
Manuelle Auswahl des Zahlungssystems	. 13
Ziffern, Text- und Sonderzeichen eingeben	. 13
Allgemeine Informationen	. 14
Passwortschutz	. 14
Kartenakzeptanz	. 15
Zahlungsarten mit der ec-Karte	. 15
Limitsteuerung	. 15
Begriffe	. 16
Standard-Zahlungsablauf	. 17
Duplikatdruck	. 17
Zahlungen mit der ec-Karte (Magnetstreifen)	. 18
ec-cash	. 18
TSD / ELV	. 19
Zahlungen mit der ec-Karte (Chip)	20
Zahlungen mit der GeldKarte	. 21
Zahlungen mit der Maestro-Karte	. 22
Zahlungen mit der Kreditkarte	. 23
Manuelle Kartendateneingabe	. 23
Zusatzfunktionen bei Kreditkarten	. 24
Gutschrift	. 25
Telefonische Genehmigung	26
Trinkgeld	. 27
Reservierung	. 28
Mail Order	. 32
Bargeld	. 33
Zahlungen stornieren	
Pay & Call	. 35
Čash & Go	
PIN Printing	. 38
Informationen	
Umsätze kurz, Umsätze Detail, Kassierer, Produkte	40

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung	41
Einstellung	41
Passworteingabe, Supervisor Passwort	41
Kassierer	42
Anlegen, Löschen	42
Entsperren	42
Kontosplitting	43
Lotto	44
Storno	47
Warenwirtschaftsdaten	48
Belegdruck	49
Zahlung durchführen	50
Storno	51
Dynamic Currency Conversion / DCC	52
Kreditkartenzahlung durchführen	53
Zahlbeleg	54
Belegdruck, Trinkgeld	55
Storno	55
Reservierung, Mail-Order	55
Hauptmenü	56
Hauptmenü aufrufen / verlassen	56
Hauptmenü / Übersicht	57
Kassenschnitt	58
Kassenschnitt	58
Kassensummen	59
Umsatztransfer	59
Diagnose	60
Erweiterte Diagnose	60
Normale Diagnose	60
Initialisierung	60
Konfigurations Diagnose	60
GeldKarte	61
Informationen	61
Zahlungen	61
Guthaben GeldKarte	61
Service-Information	61
Inbetriebnahme	62
Verwaltung	62
Displayausgaben	62
Druckbelege GeldKarte	62
Händler-Referenznummer ändern	62

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung / Kassierer	. 63
Ausschaltzeit, Displaybeleuchtung	. 64
Tastaturbeleuchtung, Tastaturpiepser	. 64
Wartezeit Eingabe, Wartezeit Belegdruck	. 64
Anzeige Kontrast, Drucke Tracedaten	. 64
Verwaltung / Händler	. 65
Systemdaten	
DFÜ/DECT-Funktionen	. 65
DFÜ-Parameter	. 66
Amtsholung	
Wahlverfahren, TK-Netz, MSN, Remote Einwahl	. 67
Remote Parameter	. 68
DECT-Verbindung	. 68
DECT Anmeldung	. 68
DECT Abmeldung	
Händlerdaten	
Händleradresse / Werbung	
Terminal-Ident	
Händler Passwort	
Oberkassierer Passwort	. 71
Kassierer Passwort	
Datum + Uhrzeit	
System-Neustart	
Verwaltung / Händler	
Kartendaten	
Trinkgeld erlauben	. 73
ec-Daten	
Passwort bei Storno	
Kassierer Nummer	
KS-Art	
Passwort bei Kassenschnitt	
Offline Übertragung	. 76
Verwaltung / Händler	
Fernwartung	
Stapelverarbeitung, Registrierung, Wartungs-Ruf	
Informationen	
Zahlungen, Kassenschnitte, System	
Selbsttest	
Papierrolle einlegen	
Fehlermeldungen	. 81

Produktbeschreibung Artema Mobile

Allgemeines Das Artema Mobile ist

ein mobiles Zahlungsterminal mit dem Sie, ortsungebunden, Zahlungen offline und online durchführen können. Das eingebaute GSM-Modul gestattet Dualband-Betrieb in den Netzen

GSM900 und DCS1800.



Damit bietet das Terminal auch die Standardfunktionen eines Mobiltelefons mit der Möglichkeit zu telefonieren und SMS-Nachrichten oder E-Mails zu versenden bzw. zu empfangen. An das Artema Mobile kann ein Ladekabel oder eine Freisprechgarnitur (Headset) angeschlos-

sen werden.

Kommunikation Das eingebaute GPRS/GSM-Modul in Verbin-

dung mit der integrierten Antenne ermöglichen Dualband-Betrieb in den Netzen GSM900 und

DCS1800.

PINPad Das integrierte PINPad erlaubt die Verarbeitung

von PIN-gestützten Zahlungsverfahren.

Kartenleser Das Artema Mobile verfügt über einen Leser für

Chip- und zusätzlich einen für Magnetstreifenkarten. Somit können alle Kartenarten verarbeitet werden, ganz gleich, ob es sich um Chipkarten oder um multifunktionale Karten mit

Magnetstreifen und Chip handelt.

Drucker Der eingebaute Thermodrucker druckt

Zahlungsbelege, Diagnosebelege, SMS-Nachrichten, E-Mails und gerätespezifische Informa-

tionen aus.

Netzteil Ein Akku versorgt das Artema Mobile mit Span-

nung. Der Akku wird geladen, sobald das Steckernetzteil an das Artema Mobile angeschlossen ist und mit Spannung versorgt wird.

Produktbeschreibung Artema Portable

Allgemeines Das Artema Portable ist

ein portables Zahlungsterminal mit dem Sie. ortsungebunden, Zahlungen offline und online durchführen können. Das Terminal und die Basisstation kommunizieren über eine Funkverbin-

dung im DECT-Standard



miteinander. Die Reichweite der Funkverbindung richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten. Online-Funktionen, wie Diagnose, Kassenschnitt usw. können innerhalb der

DECT-Reichweite durchgeführt werden, ohne dass das Terminal auf der Basisstation liegt.

Die Kommunikation zwischen Artema Portable und Basisstation erfolgt über den internationalen digitalen Standard DECT im Frequenzbe-

reich 1880 bis 1900 MHz.

Das in der Basisstation integrierte Datenfernübertagungs-Modul (analoges Modem oder ISDN) erlaubt den Anschluss an jedes verfüg-

bare Kommunikationsnetz.

PINPad Das integrierte PINPad erlaubt die Verarbeitung

von PIN-gestützten Zahlungsverfahren.

Kartenleser Das Artema Portable verfügt über einen Leser

> für Chip- und zusätzlich einen für Magnetstreifenkarten. Somit können alle Kartenarten verarbeitet werden, ganz gleich, ob es sich um Chipkarten oder um multifunktionale Karten mit

Magnetstreifen und Chip handelt.

Drucker Der eingebaute Thermodrucker druckt Zah-

lungsbelege, Diagnosebelege und geräte-

spezifische Informationen aus.

Das Tischnetzteil versorgt das Artema Portable

mit Spannung. Das Terminal wird von einem

Akku mit Spannung versorgt.

Kommunikation

Netzteil

Produktbeschreibung Artema Basic

Allgemeines

Das Artema Basic ist ein portables Zahlungster-minal mit dem ortsungebunden Kartenzahlungen durchgeführt werden können. Das Terminal und die Basisstation kommunizieren über eine Infrarotschnittstelle miteinander. Das Terminal



muss zu diesem Zweck auf der Basisstation liegen.

Kommunikation

Das in der Basisstation integrierte Datenfernübertagungs-Modul (analoges Modem oder ISDN) erlaubt den Anschluss an jedes verfügbare Kommunikationsnetz.

PINPad

H

<u>Hinweis</u>: Das Artema Basic ist mit keinem integrierten PINPad ausgestattet. Somit sind keine PIN-gestützten Zahlungsverfahren möglich.

Kartenleser

Das Artema Basic verfügt über einen Leser für Chip- und zusätzlich einen für Magnetstreifenkarten. Somit können alle Kartenarten verarbeitet werden, ganz gleich, ob es sich um Chipkarten oder um multifunktionale Karten mit Magnetstreifen und Chip handelt.

Drucker

Der eingebaute Thermodrucker druckt Zahlungsbelege, Diagnosebelege und gerätespezifische Informationen aus.

Netzteil

Das Tischnetzteil versorgt das Artema Basic mit Spannung. Das Terminal wird von einem Akku mit Spannung versorgt.

Artema ein- / ausschalten

Mit der Taste Menü schalten Sie das Artema ein.

Hinweis: Das Artema Portable und das Artema Basic schalten sich automatisch ein, so bald sie auf der mit Spannung versorgten Basisstation liegen.

Mit der Taste Korr schalten Sie das Artema aus, vorausgesetzt es liegt nicht auf der Basisstation.

Hinweis: Befindet sich das Terminal im Hauptoder Auswahlmenü müssen Sie die Taste
mehrmals drücken, bis Sie in den Grundzustand gelangen. Erst dann können Sie das Terminal mit der Taste (Korr) ausschalten.


Automatische Abschaltung

Wird das Terminal nicht bedient und liegt <u>nicht</u> auf der Basistation, schaltet es sich nach einiger Zeit automatisch aus. Die Zeit, nach der sich das Terminal ausschaltet, können Sie im Hauptmenü/Verwaltung/Kassierer/Ausschaltzeit einstellen (max. 600 Sekunden).

Karte durchziehen / stecken


<u>Magnetstreifenkarten</u> werden mit dem Magnetstreifen unten, zum Display zeigend, gleichmäßig durch den Magnetkartenleser des Artema gezogen (siehe Abbildung links).

<u>Chipkarten</u> werden mit dem Chip zum Display zeigend, in den Schlitz des Chipkartenlesers gleichmäßig bis zum Anschlag eingeschoben (siehe Abbildung links).

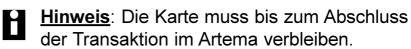





Magnetstreifen

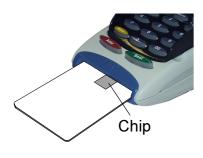

Tastenfunktionen

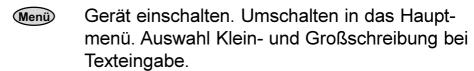

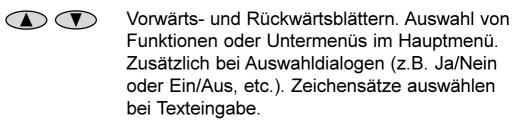

- Doppelnull eingeben.
 Im Grundzustand, Aufruf ZVT-Funktionscode.
- Korr Gerät ausschalten (Grundzustand). Eingaben korrigieren. Manuelle Eingabe Kreditkartendaten.
- Abbr Vorgang abbrechen. Rückwärtsspringen im Menü.
- Best Eine Eingabe bestätigen. Einen Vorgang starten. Duplikatdruck des letzten Druckbeleges im Grundzustand.

Displayanzeigen

- Zeigt an, dass Sie mit der Taste den Papiervorschub auslösen können.
- Zeigt den Ladezustand des Akkus an.

 1 Ladebalken + Akku fast leer.

 4 Ladebalken + Akku geladen.

 Symbol + blinkend: Spannung zu niedrig, keine Transaktionen mehr möglich.
- Zeigt an, dass zwischen dem Artema und dem Netzbetreiberrechner eine Telefonverbindung besteht.
- Zeigt an, dass zwischen dem Terminal und der Basisstation eine Funkverbindung besteht.
- Zeigt an, dass Sie mit der Taste weitere Menüs auswählen können.
 - Zeigt an, dass der Vorgang in Arbeit ist.



Zeigt die Stärke des Empfangssignals an.



Zeigt an, dass die SIM-Karte nicht richtig bzw. keine SIM-Karte eingelegt ist.



Zeigt an, dass Remote Einwahl aktiviert ist.

ZVT-Funktionscode

Um wichtige Funktionen am Artema schnell aufrufen zu können ist der ZVT-Funktionscode programmiert.

Alle Funktionen werden aus der Kombination + Zifferntasten aktiviert.

EUR 0.00 Bitte Betrag eingeben









ZVT-Funktionen ausdrucken

- Drücken Sie die Taste
- Geben Sie anschließend über die Tastatur die 7ahl 99 ein

Eine Liste der ZVT-Funktionen wird am Drucker ausgegeben.


ZVT-Funktionen aufrufen

Beispiel: Storno über ZVT-Funktion aufrufen

- Drücken Sie die Taste
- · Geben Sie anschließend über die Tastatur die Zahl 30 ein.



Hinweis: ZVT-Funktionen können Sie nur im Grundzustand des Artema ausführen.

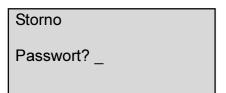

Manuelle Auswahl des Zahlungssystems

Unabhängig von den eingestellten Betragsgrenzen können Sie jede Zahlungsart (ec-cash, TSD etc.) manuell auswählen.

Im Display zeigt das Symbol die Möglichkeit der manuellen Auswahl des Zahlungssystems an.

Mit der Taste wählen Sie <u>Auswahl Zahlsystem</u> aus.

Bestätigen Sie mit der Taste Best und folgen Sie den Aufforderungen des Displays.

Ziffern, Text- und Sonderzeichen eingeben

Mit Zeichensatz auswählen

Zeichensatz = Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen


Mit Meni umschalten Groß-, Kleinschreibung

Mit Korr letztes Zeichen löschen

Mit Best eingegebene Zeile speichern

Eingabe über die Tastatur: 1=A, 2=B usw.

ausgewählter Zeichensatz

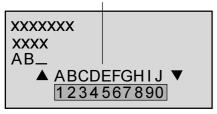

Allgemeine Informationen

Passwortschutz

Verschiedene Funktionen, wie Storno, Gutschrift, Kassenschnitt etc. können durch ein Passwort vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden. Deshalb sollte der Händler, nach der Inbetriebnahme des Artema, das voreingestellte Händler Passwort (000000) durch sein eigenes ersetzen (siehe Menü/Verwaltung/Händler/Systemdaten).

Händler Passwort

Mit dem Händler Passwort können <u>alle</u> Passwort geschützten Funktionen ausgeführt werden.

Oberkassierer- / Kassierer Passwort

Der Händler ist berechtigt ein Oberkassierer- und ein Kassierer Passwort einzurichten. Mit diesen Passwörtern können fest zugeordnete Funktionen ausgeführt werden (siehe Tabelle unten).

	Kann ausgeführt werden mit dem		
Funktion	Oberkassierer Passwort	Kassierer Passwort	
Kassensummen	Х	Х	
Informationen	Х	Х	
Telef. Genehmigung	Х	Х	
Storno	Х		
Gutschrift	Х		
Kassenschnitt	Х	Х	
Umsatztransfer	Х	X	

Service-Passwort

Das Service Passwort wird nur vom Servicetechniker benutzt. Es schützt eine Reihe von Systemfunktionen vor unberechtigtem Zugriff.

Allgemeine Informationen

Kartenakzeptanz

Das Artema verarbeitet sowohl Magnetstreifenund Chipkarten, als auch multifunktionale Karten mit Magnetstreifen und Chip.

Bankkarten, sind z.B. ec-Karte und GeldKarte

Kundenkarten, sind z.B. Comfort-Card, BSW-Card, etc.

Kreditkarten, sind z.B. MasterCard, VISA, American Express, Diners, JCB, etc.

Zahlungsarten mit der ec-Karte ec-cash Zahlung

- mit Geheimzahl (PIN)
- Zahlungsgarantie der Bank
- kein Risiko (bei täglichem Kassenschnitt)
- keine Unterschrift auf dem Druckbeleg

TSD-Zahlung

- ohne Geheimzahl (PIN)
- keine Zahlungsgarantié
- geringes Risiko
- mit Abfrage einer Sperrdatei
- · mit Unterschrift auf dem Druckbeleg

ELV-Zahlung


- ohne Geheimzahl (PIN)
- keine Zahlungsgarantie
- höheres Risiko
- ohne Abfrage einer Sperrdatei
- mit Unterschrift auf dem Druckbeleg

Limitsteuerung

Das Terminal schlägt aufgrund der, vom Netzbetreiber für die einzelnen Zahlungssysteme eingestellten Betragsgrenzen (Limits), automatisch die bevorzugte Zahlungsart vor.

Beispiel: 0,01 € - 30,00 € = ELV

$$30,01 \in$$
 - 200,00 € = TSD
ab 200,01 € = ec-cash

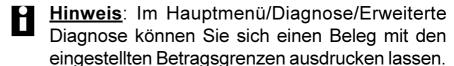

Allgemeine Informationen

Begriffe

Online

Bei einer Kartenzahlung wird eine Verbindung zwischen dem Terminal und dem Netzbetreiberrechner hergestellt und die Zahlung autorisiert.

Offline

Bei einer Kartenzahlung wird keine Verbindung zwischen dem Terminal und dem Netzbetreiberrechner hergestellt. Die Zahlung wird im Terminal gespeichert und später zum Netzbetreiber übertragen.

OPT (Online Personalisierung von Terminals) OPT steht für die sichere und regelmäßige Einbringung von Sicherheitsschlüsseln in das Terminal. Der regelmäßige Schlüsselaustausch nach dem OPT Standard erfolgt automatisch.

EMV


Der EMV-Standard wurde von den internationalen Kartenorganisationen Europay, MasterCard und Visa für sicheren chipgestützten Zahlungsverkehr mit Debit- und Kreditkarten definiert. EMV ermöglicht die sichere Kommunikation zwischen Chipkarten und Terminals.

Standard-Zahlungsablauf



Displayanzeige eines Artema Mobile im Grundzustand.



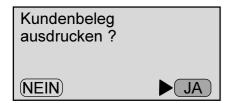

Zahlung durchführen (Limitgesteuert)

- Hinweis: Der hier beschriebene Ablauf einer Standard-Zahlung, gilt grundsätzlich für alle Kartenarten.
 - Geben Sie den Zahlbetrag (z.B. 12,00 €) über die Tastatur ein und drücken Sie die Taste (Best)
- Hinweis: Bei einer Fehleingabe können Sie den Betrag mit der Taste Korr korrigieren.
 - Ziehen/Stecken Sie nach Aufforderung die Karte gleichmäßig durch/in den Magnet- bzw. Chipkartenleser.
 - Entnehmen Sie erst nach Aufforderung die Karte aus dem Chipkartenleser.

Aufgrund der Höhe des eingegebenen Betrags, schlägt das Terminal die bevorzugte Zahlungsart vor.

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

Duplikatdruck

Im Grundzustand des Artema können Sie durch Drücken der Taste Best ein Duplikat des letzten Beleges drucken.

Zahlungen mit der ec-Karte (Magnetstreifen)

ec-cash

Der Karteninhaber muss seine Geheimzahl eingeben. Für dieses Zahlungsart besteht eine Zahlungsgarantie der Kreditwirtschaft.

Hinweis: Gezielte Zahlungsauswahl, ansonsten limitgesteuert.

- Drücken Sie die Taste
- Wählen Sie mit einer der Tasten

 die Funktion

 Auswahl Zahlsystem aus.

 Bestätigen Sie mit der Taste

 Best


 Best
- Ziehen Sie nach Aufforderung die Karte gleichmäßig durch den Magnetkartenleser.
- Geben Sie nach Aufforderung den Betrag ein.
 Bestätigen Sie mit der Taste Best

Kundeneingabe

 Der Karteninhaber vergleicht den angezeigten Betrag, gibt seine Geheimzahl ein und bestätigt mit der Taste Best

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben.



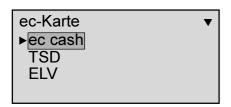

electronic cash
Zahlung 150,00 EUR
Geheimzahl eingeben
Bitte bestätigen

Zahlungen mit der ec-Karte (Magnetstreifen)

TSD / ELV

TSD = TeleCash Sperrdatei ELV = Elektronisches Lastschriftverfahren


Für dieses Zahlungsarten besteht keine Zahlungsgarantie der Kreditwirtschaft. Der Karteninhaber unterschreibt den Zahlungsbeleg. ELV-Zahlungen werden im Terminal gespeichert und später zum Netzbetreiber übertragen.


- Hinweis: Gehen Sie wie bei einer ec-cash Zahlung vor. Bei der Auswahl des Zahlungssystems entscheiden Sie sich für TSD oder ELV.
 - Wählen Sie mit einer der Tasten
 die Funktion
 <u>TSD</u> oder
 <u>ELV</u> aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste
 Best
 - Geben Sie nach Aufforderung den Betrag ein. Bestätigen Sie mit der Taste Best

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben. Der Karteninhaber <u>unterschreibt</u> den Beleg.

Online

Hinweis: Abhängig von der, durch den Netzbetreiber erfolgten Konfiguration des Artema, kann anstelle von TSD auch Online stehen.

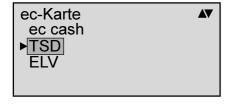

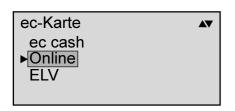

Zahlungen mit der ec-Karte (Chip)

ec-cash

ec-cash Zahlungen (Chip) können online oder offline abgewickelt werden. Gemäß der Vorgaben der Kreditwirtschaft erfolgt die Steuerung der Transaktion (online/offline) durch das Terminal oder die Chipkarte. Der Bediener hat keinen Einfluss darauf.

Offline-Zahlungen werden im Terminal gespeichert und mit dem Umsatztransfer zum Netzbetreiber übertragen. Online-Zahlungen werden zum Zeitpunkt der Transaktion übertragen.

Drücken Sie die Taste



Auswahlmenü ► Auswahl Zahlsystem Storno

GeldKarte

- Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion Auswahl Zahlsystem aus. Bestätigen Sie mit der Taste (Best)
- Stecken Sie nach Aufforderung die ec-Karte in den Chipkartenleser.
- Geben Sie nach Aufforderung den Betrag ein. Bestätigen Sie mit der Taste Best

Kundeneingabe

 Der Karteninhaber vergleicht den angezeigten Betrag, gibt seine Geheimzahl ein und bestätigt mit der Taste (Best)

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

• Entnehmen Sie die ec-Karte erst nach Aufforderung aus dem Chipkartenleser.



Achtung: Erst wenn ein Piepton ertönt und der Text "Karte entnehmen" erscheint, darf die Karte entnommen werden.



electronic cash Zahlung 150.00 EUR Geheimzahl eingeben Bitte bestätigen

Zahlungen mit der GeldKarte

Die GeldKarte ist die "Elektronische Geldbörse" für alle kleineren Zahlbeträge bis max. 200 €. Am Ladeterminal bucht der Karteninhaber mit seiner Geheimzahl bis zu 200 € von seinem Konto auf den Chip der GeldKarte.

Die GeldKarte-Zahlung wird offline zwischen Geld- und Händlerkarte* abgewickelt und im Terminal gespeichert. Die Übertragung zum Netzbetreiber erfolgt mit dem Umsatztransfer. Bei erfolgreicher Zahlung besteht eine Zahlungsgarantie durch die Kreditwirtschaft.

*Die Händlerkarte erhalten Sie bei Ihrer Bank.



Achtung: Eine Stornierung ist nicht möglich!

Drücken Sie die Taste



- Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion GeldKarte aus. Bestätigen Sie mit der Taste Best
- Geben Sie nach Aufforderung den Betrag ein. Bestätigen Sie mit der Taste Best
- Stecken Sie nach Aufforderung die Karte in den Chipkartenleser.
- Der Karteninhaber vergleicht den angezeigten Betrag und bestätigt mit der Taste (Best)
- Entnehmen Sie die ec-Karte erst nach. Aufforderung aus dem Chipkartenleser.

Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

Druckbeleg

Für die Abwicklung von GeldKarte-Zahlungen ist die Ausgabe eines Druckbeleges nicht zwingend vorgeschrieben. Über das Hauptmenü/GeldKarte/Verwaltung/Druckbelege GK kann die Druckausgabe ein- bzw. ausgeschaltet werden.



GeldKarte Zahlung EUR 12.00 Bitte bestätigen

Zahlungen mit der Maestro-Karte



electronic cash
Zahlung 150,00 EUR
Geheimzahl eingeben

Bitte bestätigen

Der Karteninhaber muss seine Geheimzahl eingeben. Für dieses Zahlungsart besteht eine Zahlungsgarantie der Kreditwirtschaft.

- Geben Sie den Zahlbetrag ein.
 Bestätigen Sie mit der Taste Best
- Ziehen Sie nach Aufforderung die Karte gleichmäßig durch den Magnetkartenleser.

Kundeneingabe

 Der Karteninhaber vergleicht den angezeigten Betrag, gibt seine Geheimzahl ein und bestätigt mit der Taste Best

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

Zahlungen mit der Kreditkarte



- Geben Sie den Zahlbetrag ein.
 Bestätigen Sie mit der Taste Best
- Ziehen Sie nach Aufforderung die Karte gleichmäßig durch den Magnetkartenleser.
 Bei Lesefehler Taste Korr drücken, Kartendaten manuell eingeben.

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben. Der Karteninhaber <u>unterschreibt</u> den Druckbeleg.

Manuelle Kartendateneingabe

Nach Eingabe und Bestätigung des Zahlbetrages können Sie durch das Drücken der Taste Korr die Kartennummer und das Verfalldatum der Kreditkarte manuell eingeben. Dies ist notwendig, wenn der Magnetstreifen der Karte nicht lesbar ist.

Karte einstecken oder durchziehen
Karten-Nummer:
_
Verfall-Datum: MM.JJ
_

- Drücken Sie die Taste (Korr)
- Geben Sie die Nummer der Kreditkarte ein.
 Bestätigen Sie mit der Taste Best
- Geben Sie das Verfalldatum der Kreditkarte ein. Bestätigen Sie mit der Taste (Best)

Zusatzfunktionen bei Kreditkarten

Der Händler hat die Möglichkeit am Artema verschiedene Zusatzfunktionen wie z.B. Gutschrift, Trinkgeld usw. zu bedienen. Je nach Konfiguration des ausgelieferten Gerätes müssen einige dieser Zusatzfunktionen vom Händler bzw. der Service-Techniker über das Hauptmenü freigeschaltet werden, bevor er Sie ausführen kann.



Hinweis: Es ist mit den jeweiligen Kreditkarten-Abwicklungsgesellschaften zu klären, ob für die einzelnen Zusatzfunktionen zusätzliche vertragliche Vereinbarungen zu treffen sind.

Tabelle der Zusatzfunktionen

Funktion	Wird freigeschaltet vom:		
Funktion	Händler	Service-Techniker	
Trinkgeld	X		
Reservierung		Х	
Mail-Order		X	
Bargeld		Х	
Gutschrift	ist freigeschaltet		
Tel. Genehmigung	ist freigeschaltet		





Zusatzfunktionen anzeigen

Drücken Sie die Taste



- Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion Auswahl Zahlsystem aus. Bestätigen Sie mit der Taste (Best)
- Ziehen Sie nach Aufforderung die Karte gleichmäßig durch den Magnetkartenleser.
- Die Zusatzfunktionen für diese Kreditkarte werden Ihnen am Display angezeigt.

Gutschrift



MasterCard
Zahlung
►Gutschrift
Tel. Genehmigung

- Drücken Sie die Taste
- Wählen Sie mit einer der Tasten
 die Funktion <u>Auswahl Zahlsystem</u> aus.

 Bestätigen Sie mit der Taste
 Best
- Ziehen Sie nach Aufforderung die Karte gleichmäßig durch den Magnetkartenleser.

Ein Auswahlmenü der freigeschalteten Zusatzfunktionen für diese Kreditkarte wird Ihnen angezeigt.

- Geben Sie Ihr Passwort ein.
 Bestätigen Sie mit der Taste Best
 Grundeinstellung = 000000
- Geben Sie nach Aufforderung den Gutschriftbetrag ein.
 Bestätigen Sie mit der Taste Best

Die Gutschrift wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

Telefonische Genehmigung

Erscheint auf eine Kreditkartentransaktion die Meldung: "Kartengesellschaft anrufen"
"Fehlercode: 02"

müssen Sie eine telefonische Genehmigung bei der Kreditkartengesellschaft einholen, um die Transaktion durchführen zu können. Mit der telefonischen Genehmigung erteilt die Kreditkartengesellschaft dem Vertragsunternehmen eine Genehmigungsnummer, die für die Abwicklung der Transaktion benötigt wird.

- Drücken Sie die Taste
- Wählen Sie mit einer der Tasten
 die Funktion
 <u>Auswahl Zahlsystem</u> aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste
 Best
- Ziehen Sie nach Aufforderung die Karte gleichmäßig durch den Magnetkartenleser.
- Wählen Sie mit einer der Tasten
 die Funktion Tel. Genehmigung aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste
 Best
- Wählen Sie mit einer der Tasten
 die gewünschte Funktion aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste
 Best
- Geben Sie die von der Kreditkartengesellschaft mitgeteilte Genehmigungsnummer ein. Bestätigen Sie mit der Taste (Best)
- Hinweis: Eingabe von Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen (siehe Kapitel Ziffern, Text und Sonderzeichen eingeben).
 - Geben Sie den Betrag ein.
 Bestätigen Sie mit der Taste Best

Die telefonisch genehmigte Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben.





MasterCard
▶Zahlung
Trinkgeld
Reservierung

Tel. Genehmigung
Genehmigungs Nr:

- \$\alpha 1234567890 \text{ } \

▲1234567890 ▼ 1234567890

MasterCard Zahlung
EUR 0,00
Bitte Betrag eingeben

26

Trinkgeld

Die Trinkgeldfunktion gibt Ihnen die Möglichkeit, zu einem Rechnungsbetrag ein Trinkgeld hinzuzufügen.

Nachdem Sie im Hauptmenü/Verwaltung/Händler/Kartendaten die Funktion "Trinkgeld erlauben" freigeschaltet haben, werden auf dem nächsten bzw. folgenden Zahlbelegen die Zeilen "Tip" und "Total" gedruckt.

Diese Einstellung gilt für alle freigeschalteten Kreditkarten. Der Kunde trägt den Trinkgeldbetrag (TIP) und den Gesamtbetrag (Total) per Hand auf dem Druckbeleg ein.

Hinweis: Zur Verrechnung des Trinkgeldes muss der Händler eine zweite Zahlung einleiten. Der Originalbeleg muss vorhanden sein, weil bei der Trinkgeldtransaktion die Belegnummer als Referenz dient und eingegeben werden muss.

Drücken Sie die Taste



die Funktion Trinkgeld aus.

 Geben Sie die <u>Belegnummer</u> (BNr) des Zahlbelegs ein. Bestätigen Sie mit der Taste (Best)

 Geben Sie den Trinkgeldbetrag ein. Bestätigen Sie mit der Taste (Best)

Bestätigen Sie mit der Taste (Best)

• Bestätigen Sie den angezeigten Gesamtbetrag mit der Taste (Best) wenn die Angaben korrekt sind.

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg über die Trinkgeldzahlung wird ausgegeben.



Trinkgeld **EUR 0,00** Bitte Betrag eingeben

Reservierung

Allgemeines zu Reservierung



Hinweis: Vor Ausführung der nachfolgend beschrieben Funktion Reservierung muss diese am Artema freigeschaltet sein.

Eine Reservierung gilt für einen, von den jeweiligen Kreditkarten-Abwicklungsgesellschaften festgelegten Zeitraum. Durch das Buchen einer Reservierung erfolgt der Zahlungsverkehr. Wird auf eine Reservierung keine Buchung durchgeführt, verfällt die Reservierung nach dem festgelegten Zeitraum.

Bei der Höhe des Reservierungsbetrags ist zu berücksichtigen, dass der Kreditrahmen des Karteninhabers um den Reservierungsbetrag reduziert wird. Sollte die Reservierung nicht notwendig sein, ist die Reservierung zu stornieren. Eine Stornierung ist nur innerhalb der Kassenschnittperiode (Tagesabschluß) in der die Reservierungs-Transaktion abgewickelt wurde, möglich.

Reservierungs-Erstanfrage

Eine Reservierung ist grundsätzlich mit der Reservierungs-Erstanfrage zu eröffnen. Hierbei ist der Reservierungsbetrag (voraussichtlicher Rechnungsbetrag) am Terminal einzugeben.

Reservierungs-Erhöhung

Ist der reservierte Betrag nicht ausreichend, kann dieser mit der Reservierungs-Erhöhung (sofern unterstützt) angepasst werden. Nur nach einer Erstanfrage können innerhalb des Reservierungszeitraums Reservierungs-Erhöhungen durchgeführt werden.

Reservierung

Buchung

Mit der Buchung auf eine Reservierung wird die Reservierung beendet. Bei der Anwahl der Funktion im Display des Artema ist auf den letzten Beleg einer Reservierung bezug zu nehmen. Das heißt, ist z.B. der letzte Beleg einer Reservierung eine Erhöhung gewesen, erfolgt die Buchung auf eine Reservierungs-Erhöhung. War nur eine Reservierungs-Erstanfrage erfolgt, ist die Buchung auf eine Reservierungs-Erstanfrage durchzuführen.

Telefonische Genehmigung

Nach der telefonischen Genehmigung einer Reservierungs-Erstanfrage oder Reservierungs-Erhöhung kann die Buchung als telefonisch genehmigte Buchung durchgeführt werden. Dazu ist die Genehmigungs-Nr. der telefonischen Genehmigung am Terminal einzugeben. Zusätzlich gilt das unter Reservierungs-Erstanfrage, Reservierungs-Erhöhung und Buchung gesagte.

Stornierung

Die Stornierung einer Reservierungs-Transaktion kann nur <u>innerhalb der Kassenschnittperiode</u> in der die Reservierungs-Transaktion abgewickelt wurde, durchgeführt werden.



Hinweis: Es ist mit den jeweiligen Kreditkarten-Abwicklungsgesellschaften zu klären, ob für diese Funktionalitäten zusätzliche vertragliche Vereinbarungen zu treffen sind, welche Regularien gelten und welche Funktionalität unterstützt wird.

Reservierung mit Kreditkarten





- Drücken Sie die Taste 🔻
- Wählen Sie mit einer der Tasten

 die Funktion <u>Auswahl Zahlsystem</u> aus.

 Bestätigen Sie mit der Taste

 Best
- Ziehen Sie nach Aufforderung die Karte gleichmäßig durch den Magnetkartenleser.

Reservierungs-Erstanfrage

- Ein erforderlicher Betrag für eine Ware oder Dienstleistung (z.B. Hotel, Automiete) wird für die Kreditkarte reserviert.
- Das Kreditlimit des Kunden reduziert sich um den reservierten Betrag.
- Die eigentliche Zahlung (Buchung) erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
- Die Reservierung wird automatisch rückgängig gemacht, wenn die Zahlung nicht innerhalb eines von der Kreditkartengesellschaft festgelegten Zeitraumes erfolgt.

Reservierungs-Erhöhung

- Die Erhöhung eines Reservierungsbetrages wird dann notwendig, wenn zu der ursprünglichen Reservierung weitere Waren bzw.
 Dienstleistungen gewünscht werden.
- Der Reservierungsbetrag kann bei Bedarf auch mehrfach erhöht werden.

Reservierung mit Kreditkarten

 Die TA- und Genehmigungsnummer des letzten Reservierungsbeleges (Erstanfrage oder Erhöhung) müssen Sie bei einer Erhöhung am Artema eingeben.

Buchung einer Reservierung

- Eine Buchung ist die <u>Zahlungstransaktion</u> eines zuvor reservierten Betrages für eine Ware oder Dienstleistung.
- Sie müssen den Buchungsbetrag, die TAund Genehmigungsnummer eingeben, die auf dem letzten Reservierungsbeleg (Erstanfrage oder Erhöhung) stehen.

Stornierung einer Reservierung / Reservierungs-Buchung

- Die Stornierung einer Reservierungs-, Buchungs-Transaktion ist nur möglich, wenn noch kein Kassenschnitt durchgeführt wurde.
- Ein Druckbeleg muss vorhanden sein, weil die Belegnummer (BNr) als Referenz dient.

Telefonische Genehmigung für eine Reservierung / Buchung

 Für alle Reservierungen (Erstanfrage oder Erhöhung) muss eine "telefonische Genehmigung" erfolgt sein, um diese Transaktion durchführen zu können!




<u>Hinweis</u>: Der Ablauf <u>Telefonische Genehmigung für eine Reservierung / Buchung</u> ist ähnlich der Funktion Telefonische Genehmigung und wird im Kapitel "Telefonische Genehmigung" beschrieben.

Mail Order

Vor Ausführung der Funktion <u>Mail-Order</u> muss diese erst von einem Servicetechniker am Artema freigeschaltet werden.

<u>Hinweis</u>: Die Funktion <u>Mail-Order</u> ist eine Sonderfunktion des Artema. Sie kann nur ausgeführt werden, wenn sie mit den Kreditkartengesellschaften vertraglich vereinbart wurde.

Drücken Sie die Taste

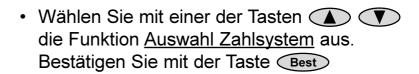



Drücken Sie die Taste Korr


- Geben Sie die <u>Nummer</u> der Kreditkarte ein. Bestätigen Sie mit der Taste <u>Best</u>
- Geben Sie das <u>Verfallsdatum</u> der Kreditkarte ein. Bestätigen Sie mit der Taste <u>Best</u>
- Bei verschiedenen Kreditkarten müssen Sie zusätzlich eine <u>Kartenprüfnummer</u> eingeben und mit der Taste <u>Best</u> bestätigen.
- Hinweis: Die Kartenprüfnummer steht auf der Rückseite der Kreditkarte.

 - Geben Sie den Betrag ein.
 Bestätigen Sie mit der Taste Best

Mail-Oder wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

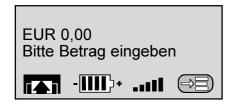

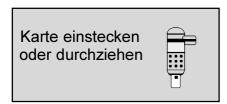

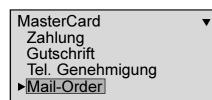

32

Bargeld

Vor Ausführung der Funktion <u>Bargeld</u> muss diese erst von einem Servicetechniker am Artema freigeschaltet werden.

Wenn die Funktion <u>Bargeld</u> am Artema freigeschaltet ist, erscheint im Display des Terminals die Überschrift "Bargeld". Alle Kreditkarten-Transaktionen sind dann automatisch Bargeld-Transaktionen.



Achtung: Ein Bargeldterminal kann keine Kreditkarten-Zahlungen ausführen, die anderen Kartensysteme bleiben davon jedoch unberührt.



<u>Hinweis</u>: Die Funktion <u>Bargeld</u> ist eine Sonderfunktion des Artema. Sie kann nur ausgeführt werden, wenn sie mit den Kreditkartengesellschaften vertraglich vereinbart wurde.



- Geben Sie den Auszahlungs-Betrag ein und bestätigen Sie mit der Taste Best
- Ziehen Sie nach Aufforderung die Karte gleichmäßig durch den Magnetkartenleser.

Bargeld wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben. Der Kunde <u>unterschreibt</u> den Beleg.



<u>Hinweis</u>: Über die Funktion <u>Auswahl</u>
<u>Zahlsystem</u> / Bar, können Sie die Funktion <u>Bargeld</u> ebenfalls ausführen.

Zahlungen stornieren

Die Stornierung einer Zahlung ist nur möglich, solange noch kein Kassenschnitt durchgeführt wurde. Eine Stornierung gilt immer für den Gesamtbetrag. Teilbeträge können nicht storniert werden.

Voraussetzungen für eine Stornierung sind:

- 1. Die Nummer des Zahlbeleges ist bekannt.
- 2. Die Karte oder die Kartendaten (manuelle Eingabe) der Zahlung sind vorhanden.
- Das Stornopasswort ist bekannt.Stornopasswort = Händlerpasswort
- Drücken Sie die Taste
- Geben Sie Ihr Passwort ein.
 Grundeinstellung = 000000
 Bestätigen Sie mit der Taste Best

Die Belegnummer (BNr) des letzten Zahlbelegs wird am Display angezeigt.

- Bestätigen Sie mit der Taste Best oder löschen Sie mit der Taste Korr die voreingestellte Belegnummer.
- Geben Sie die gewünschte Belegnummer ein. Bestätigen Sie mit der Taste Best
- Vergleichen Sie den angezeigten Stornobetrag mit den Angaben des Zahlungsbeleges.
 Bestätigen Sie mit der Taste Best
- Ziehen Sie die Karte entsprechend der Display-Aufforderung durch den Magnetstreifenleser oder stecken sie die Karte in den Chip kartenleser.
- Hinweis: Bei einer ec-cash-Stornierung muss der Karteninhaber seine Geheimzahl eingeben.

Die Stornierung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben.



Storno

Beleg-Nr: xxxx

Pay & Call



<u>Hinweis</u>: Die Funktion <u>Pay & Call</u> ist eine Sonderfunktion des Artema. Sie kann nur ausgeführt werden, wenn sie vertraglich vereinbart wurde. Vor Ausführung der Funktion <u>Pay & Call</u> muss diese erst am Artema freigeschaltet werden.

Allgemeines zu Pay & Call

Die Funktion <u>Pay & Call</u> erlaubt den Verkauf spezieller Leistungen mit Hilfe Ihres multifunktionalen Artema.

Ein Kunde, der Gesprächsguthaben für sein Mobiltelefon erwerben möchte, nennt zunächst dem Händler/Kassierer das gewünschte Tele-kommunikationsunternehmen und die Höhe des Prepaid-Aufladebetrages. Der Händler/Kassierer wählt dann das entsprechende Produkt aus. Die Bezahlung erfolgt wahlweise über Karte direkt am Terminal oder in Bar.

Zwei verschiedene Verfahren werden bei der Pay & Call-Aufladung angewendet:

- 1. Cash & Go
- 2. PIN Printing

Cash & Go

Der Kunde gibt seine Mobilrufnummer zweimal ein. Das Terminal baut eine Verbindung zum Telekommunikationsunternehmen auf. Dort wird die Aufladung autorisiert. Am Mobiltelefon ist keine spezielle Eingabe notwendig. Nach der Aufladung steht dem Nutzer des Mobiltelefons das Gesprächsguthaben sofort zur Verfügung.

PIN Printing

Das Terminal druckt auf dem Beleg eine PIN-Nummer (Aufladenummer) aus. Diese PIN-Nummer ist nun, in einer vom Telekommunikationsunternehmen beschriebenen Weise, am Mobiltelefon einzugeben.

Pay & Call


Ц

<u>Hinweis</u>: Eine Prepaid-Aufladung ist nur bei Mobiltelefonen mit einem speziellen und gültigen Prepaid-Vertrag möglich. Der Besitzer eines Mobiltelefons kann bei seinem Telekommunikationsunternehmen erfragen, ob für sein Vertrag diese Bedingung erfüllt ist.

Cash & Go

Telekommunikationsunternehmen z.B. T-Mobile Der Kunde teilt dem Händler den Produktnamen des gewünschten Telekommunikationsunternehmes und den Lade-Betrag der Karte mit. Nach der Cash&Go-Aufladung steht dem Nutzer des Mobiltelefons das Gesprächsguthaben sofort zur Verfügung.

- Drücken Sie die Taste (Menü)
- Wählen Sie mit einer der Tasten
 Pay & Call aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste
 Best
 Best
- Wählen Sie mit einer der Tasten den gewünschten Produktnamen des Telekommunikationsunternehmens aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste Best
- Wählen Sie mit einer der Tasten einen der vorgegebenen Beträge aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste Best
- Wählen Sie mit einer der Tasten die gewünschte Zahlart <u>Karte</u> oder <u>Bar</u> aus.
- Der Kunde gibt seine Mobilfunknummer ein und bestätigt mit der Taste Best

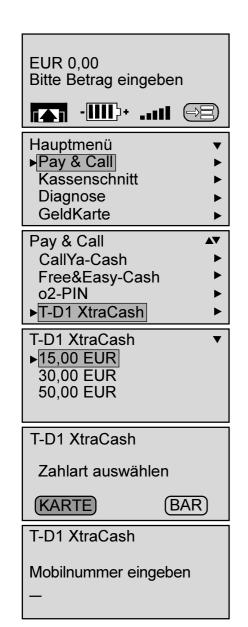

T-D1 XtraCash

Mobilnr. wiederholen

T-D1 XtraCash Zahlungsart: Karte Betrag: EUR 15,00

Bitte bestätigen

Karte einstecken oder durchziehen





- Der Kunde wiederholt zur Kontrolle die Eingabe seiner Mobilfunknummer und bestätigt mit der Taste Best
- Der Kunde vergleicht den angezeigten Produktnamen des Telekommunikationsunternehmens, die Zahlungsart und den Ladebetrag und bestätigt mit der Taste
- Bei einer Karten-Zahlung wird der Kunde aufgefordert seine Karte durch den Magnetstreifenleser zu ziehen bzw. in den Chipkartenleser zu stecken.

Ein Händlerbeleg wird am Drucker ausgegeben.

• Wählen Sie mit den Tasten aus ob Sie einen weiteren Beleg drucken wollen.

Beleg einer Cash & Go Aufladung






<u>Telekommunikationsunternehmen</u> z.B. O2 Der Kunde teilt dem Händler den Produktnamen

des gewünschten Telekommunikationsunternehmes und den Ladebetrag der Karte mit.

Drücken Sie die Taste Menü

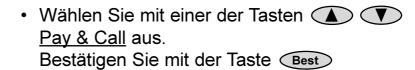

- Wählen Sie mit einer der Tasten den gewünschten Produktnamen des Telekommunikationsunternehmens aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste Best
- Wählen Sie mit einer der Tasten
 einen der vorgegebenen Beträge aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste
 Best
- Der Händler vergleicht den angezeigten Produktnamen des Telekommunikationsunternehmens, die Zahlungsart und den Ladebetrag und bestätigt mit der Taste Best
- Bei einer Kartenzahlung wird der Kunde aufgefordert seine Karte durch den Magnetstreifenleser zu ziehen bzw. in den Chipkartenleser zu stecken.

Ein <u>Kundenbeleg</u> mit einer PIN-Nummer (Aufladenummer) wird am Drucker ausgegeben.





Wählen Sie mit den Tasten aus ob Sie einen weiteren Beleg drucken wollen.

Hinweis: Bei Auswahl JA wird eine Kopie des Kundenbeleges ohne Aufladeanleitung und PIN gedruckt.

Kundenbeleg PIN Printing



Hinweis: Mit Hilfe des PIN Printing-Beleges lädt der Kunde sein Mobiltelefon gemäß der Bedienungsanleitung seines Mobiltelefons auf.


Informationen

Der Pay & Call Menüpunkt <u>Informationen</u> beinhaltet die Unterpunkte:

- Umsätze kurz
- Kassierer
- Umsätze Detail
- Produkte

EUR 0,00 Bitte Betrag eingeben

• Drücken Sie die Taste Menü)

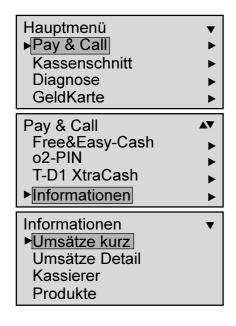

- Wählen Sie mit einer der Tasten
 Pay & Call aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste
 Best
 Best
- Wählen Sie mit einer der Tasten
 Informationen aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste
 Best
 Best
- Wählen Sie mit einer der Tasten
 die gewünschte Funktion aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste
 Best

Umsätze kurz

Mit der Funktion <u>Umsätze kurz</u> können Sie einen Beleg über die aktuelle Pay & Call-Kassensumme drucken. Die Summenbildung erfolgt für alle im Terminal freigeschalteten Telekommunikationsunternehmen.

Umsätze Detail

Die Funktion <u>Umsätze Detail</u> ist ähnlich der Funktion <u>Umsätze kurz</u>. Es wird jedoch jede Pay & Call-Transaktion im Einzelnen, mit Datum und Uhrzeit, auf dem Beleg aufgeführt.



<u>Hinweis</u>: Hat der Händler Kassierer-Passworte zugeordnet, muss er das jeweilige Kassierer-Passwort eingeben, um den Umsatz jedes einzelnen Kassierers zu drucken. Er muss das Supervisor-Passwort eingeben, um die Umsätze aller Kassierer zu drucken.

Kassierer

Ein Ausdruck mit allen angelegten Kassierernummern wird erstellt.

Produkte


Ein Ausdruck aller freigeschalteten Telekommunikationsunternehmen wird erstellt.

Verwaltung

Der Pay & Call Menüpunkt <u>Verwaltung</u> beinhaltet die Unterpunkte:


- Einstellung
- Wartung
- Kassierer
- Entsperren



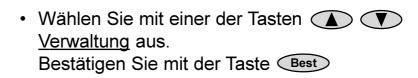

- Geben Sie das Supervisor-Passwort ein.
 Bestätigen Sie mit der Taste Best
 Grundeinstellung = 000000
- Wählen Sie mit einer der Tasten
 die Funktion
 <u>Einstellung</u> aus.

 Bestätigen Sie mit der Taste
 Best

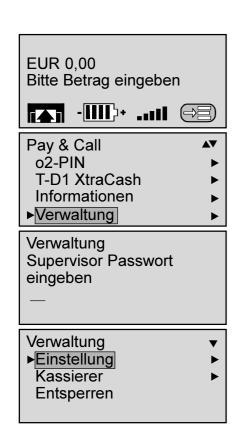


Einstellung

Passworteingabe

Bei der Einstellung <u>Passworteingabe</u> <u>Ja</u> muss der Kassierer bei jeder Pay & Call-Transaktion sein Passwort am Terminal eingeben. Die Aufforderung zur Eingabe des Passwortes erfolgt nur dann, wenn mindestens ein Kassierer angelegt wurde. Bei der Einstellung <u>Nein</u> gibt der Kassierer kein Passwort ein.

Supervisor Passwort

Nach dem Freischalten der Pay & Call-Funktion sollte der Händler das voreingestellte Supervisor Passwort durch sein eigenes ersetzen.

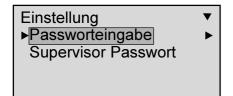



Kassierer

 Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion <u>Kassierer</u> aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste <u>Best</u>

Anlegen

Der Händler kann jedem Kassierer eine ein- bis zweistellige Zahlenkombination als Kassierernummer und zusätzlich ein eigenes Passwort am Terminal zuordnen. Der Kassierer muss dann bei jeder Pay & Call-Transaktion sein Passwort eingeben, sofern in dem Menüpunkt Passworteingabe die Einstellung Ja vorgenommen wurde. Die Kassierernummer erscheint auf den Belegen Umsätze kurz bzw. Umsätze Detail.

<u>Kassierer-Passwort</u> = sechsstellige Zahl Ihrer Wahl.


Löschen

Jede angelegte Kassierernummer können Sie unter diesem Menüpunkt löschen.

Entsperren

Gibt der Kassierer sein Passwort bei einer Pay & Call-Transaktion dreimal hintereinander falsch ein, wird die Funktion Pay & Call am Terminal gesperrt!

Der Händler (Supervisor) kann die Funktion <u>Pay & Call</u> unter diesem Menüpunkt wieder freigeben.

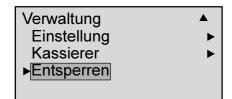

Allgemeines zu Kontosplitting

Die Funktion Kontosplitting ist eine Sonderfunktion des Artema. Sie kann nur ausgeführt werden, wenn sie vertraglich vereinbart wurde. Vor Ausführung der Funktion Kontosplitting muss diese über die Konfigurationsdiagnose am Artema freigeschaltet werden.

Mit der Funktion <u>Kontosplitting</u> haben Sie die Möglichkeit einen Zahlbetrag mit Hilfe Ihres Artema auf <u>mehrere</u> Konten aufzuteilen oder <u>einem bestimmten</u> Konto zuzuordnen.



<u>Hinweis</u>: Maestro- und Kreditkarten werden bei Kontosplitting nur auf dem Beleg getrennt ausgewiesen, eine Splittung der Daten im Zahlungsverkehr findet derzeit nicht statt.

Bei Kontosplitting sind zwei unterschiedliche Anwendungen denkbar:

1. Verkauf unterschiedlicher Warengruppen in einem Geschäft.


<u>Beispiel 1</u>: Lotto-Annahmestellen, in denen weitere Waren erhältlich sind (Zeitschriften, Getränke etc.).

Alle Beträge für Lotto werden dem Konto Lotto zugewiesen, die anderen Warengruppen, wie Zeitschriften, Getränke etc. dem Konto Shop.

 Gemeinsame Nutzung eines Artema durch verschiedene Geschäfte oder Praxen.
 <u>Beispiel 2</u>: Gemeinschaftspraxen (Praxis 1, Praxis 2 etc.), in denen mehrere Ärzte ein Terminal gemeinsam nutzen. Beim Bezahlvorgang wird dann das entsprechende Praxis-Konto ausgewählt.




<u>Hinweis</u>: Die vorliegende Anleitung beschreibt die Nutzung des Artema beim Verkauf unterschiedlicher Warengruppen in einem Geschäft (Beispiel 1).

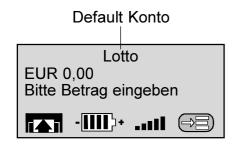

Lotto

Vor Ausführung der Funktion <u>Kontosplitting</u> muss diese über die Konfigurationsdiagnose am Artema freigeschaltet werden.

Dabei kann ein Konto als Default-Konto eingestellt werden. Dieses Konto wird im Grundzustand des Artema in der ersten Zeile des Displays angezeigt. <u>Jede Zahlung wird dem angezeigten Konto zugeordnet.</u>

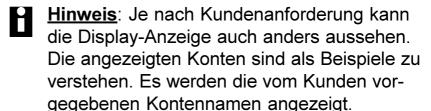

Kartenzahlungen auf das Konto Lotto werden ausschließlich mit ec-cash abgewickelt.

Der Ablauf einer Zahlung entspricht der des Standardterminals. Der Druckbeleg enthält einen Verweis auf das verwendete Konto.

Druckbeleg einer erfolgreichen Lotto-Zahlung

Händler / Name / Anschrift 12345678 Terminal-ID ec-Nr 654321 BNr 0123 Kartenzahlung electronic cash EUR 12,00 Lotto EUR 12.00 Datum TT/MM/YY hh:mm Uhr 01234567 / 0001234567 Karte 8 gültig bis 12/09 AIDPara 123456789012 01234567 AID Zahlung erfolgt *** Werbezeilen

Mit der Funktion <u>Kontosplitting</u> können Sie einen Zahlbetrag auf <u>ein</u> oder <u>mehrere</u> Konten buchen. Kontosplitting wird über das Auswahlmenü aktiviert.

Hinweis: Kartenzahlungen auf das Konto Lotto bzw. Lotto in Verbindung mit einem anderen Warenkonto werden ausschließlich mit ec-cash abgewickelt.

Bei Zahlungen ohne das Warenkonto Lotto ist auch TSD und ELV möglich.



- Drücken Sie die Taste 🔻
- Ziehen Sie nach Aufforderung die Karte gleichmäßig durch den Magnetkartenleser.
- Wählen Sie mit einer der Tasten
 das gewünschte
 Warenkonto aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste
 Best
- Hinweis: Die angezeigten Konten (Zeitschriften, Getränke usw.) sind als Beispiele zu verstehen. Es werden die vom Kunden vorgegebenen Kontennamen angezeigt.


Zeitschriften EUR 0,00 Bitte Betrag eingeben

Geben Sie den Betrag ein.
 Bestätigen Sie mit der Taste Best





 Wenn Sie ein weiteres Konto auswählen wollen, müssen Sie mit der Taste JA einstellen.

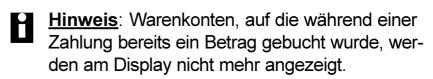

- Geben Sie den Betrag ein.
 Bestätigen Sie mit der Taste Best
- Wählen Sie mit der Taste Nein aus oder bestätigen Sie mit der Taste Best wenn Sie kein weiteres Warenkonto auswählen wollen.
- Wählen Sie mit einer der Tasten

 JA/NEIN aus.

 NEIN: Die Zahlung wird nach vorgege-

NEIN: Die Zahlung wird nach vorgegebenem Limit bearbeitet, ein Druckbeleg wird ausgegeben.

Hinweis: Wurde ein Betrag auf das Warenkonto Lotto gebucht, wird automatisch eine eccash Zahlung durchgeführt.

46

ec-Karte ▶ec cash

TSD

ELV

Beleg einer Zahlung mit Kontosplitting

Händler / Name / Anschrift 12345678 Terminal-ID BNr 0123 TA-Nr 654321 Kartenzahlung Lastschrift EUR 30,00 Zeitschriften EUR 10,00 Getränke EUR 20,00 Datum TT/MM/YY hh:mm Uhr 01234567 / 0001234567 MM/YY Karte 1 gültig bis Karte akzeptiert Unterschrift umseitig Werbezeilen

Storno

Bei Kontosplitting können Sie immer nur den Gesamtbetrag stornieren. Teilbeträge mit den zugehörigen Konten können nicht storniert werden!

Druckbelege

Auf den Zahl- und den Kassenschnittbelegen werden die Teilbeträge nach Warengruppen sowie die Gesamtsumme ausgewiesen.

Allgemeines zu Warenwirtschaftsdaten

Die Funktion <u>Warenwirtschaftsdaten</u> ist eine Sonderfunktion des Artema. Sie kann nur ausgeführt werden, wenn sie vertraglich vereinbart wurde. Vor Ausführung der Funktion <u>Warenwirtschaftsdaten</u> muss diese über die Konfigurationsdiagnose am Artema freigeschaltet werden.

Der Kunde kann mit Hilfe der zum Zahlungsvorgang eingegebenen Kennung eine Zuordnung der Buchung vornehmen. Die Daten werden in Form eines Reportings übermittelt, z.B. sind die Terminal-ID, der Betrag, die Währung, die Tracenummer, Datum/Uhrzeit der Transaktion und die zum Belegfeld eingegebene Nummer in den Daten enthalten.

Die Funktion muss über den Betreiberrechner freigeschaltet werden. Daraufhin muss zu jeder Transaktion eine zusätzliche Eingabe gemacht werden. Weiterhin kann der Kundenname zum Belegfeld angezeigt werden.

Die Eingabe kann formatiert werden, so dass eine geforderte minimale und maximale Stellenanzahl definiert werden kann. Ebenso kann eine Vorbelegung erfolgen, so dass ein Standardwert nur bestätigt werden muss. Eine nur aus Nullen bestehende Eingabe wird nicht akzeptiert. Ein Umgehen der Eingabe ist nicht möglich.



<u>Hinweis</u>: Die vorliegende Anleitung beschreibt als Beispiel eine ELV-Zahlung am Warenwirtschaftsterminal Artema.

Belegdruck

Händler / Name / Anschrift Terminal-ID TA-Nr 654321 BNr 0123 Kartenzahlung Lastschrift EUR 12,00 Datum TT/MM/YY hh:mm Uhr 01234567 / 0001234567 Karte 8 gültig bis MM/YY Karte akzeptiert Unterschrift umseitig AAAAAAAAAAAAA nnnnnnnnnnnnnn mmmmmmmmmmmmmmmCCCCCCCCCCCCC


Legende Belegdruck (Warenwirtschaftsdaten)


Feld	Variable	max. Länge
1. Belegfeldname	AAAA	16 Zeichen
1. Belegfeldeintrag	nnnn	16 Zeichen
2. Belegfeldname	BBBB	16 Zeichen
2. Belegfeldeintrag	mmmm	16 Zeichen
3. Belegfeldname	CCCC	16 Zeichen
3. Belegfeldeintrag	pppp	16 Zeichen


Zahlung durchführen

Ein herkömmliches Zahlungsterminal erfasst ausschließlich die zur Zahlung benötigten Daten. Mit dem Warenwirtschaftsterminal Artema können zusätzliche Daten (Warenwirtschaftsdaten) erfasst, auf dem Beleg ausgedruckt und zum Netzbetreiber TeleCash übertragen werden. Warenwirtschaftsdaten in Verbindung mit Zahlungsverkehrsdaten ermöglichen eine zusätzliche statistische Auswertung. Mit dem Artema für Warenwirtschaftsdaten können folgende Zahlverfahren durchgeführt werden:

- Lastschriftverfahren (ELV/TSD)
- electronic cash mit Magnetstreifen/Chip
- Kreditkarten
- Geben Sie die Rechnungsnummer ein.
 Bestätigen Sie mit der Taste Best
- Hinweis: Je nach Kundenanforderung kann die Displayanzeige auch anders aussehen. Der angezeigte Text (Rechnungsnummer, Mitarbeiter usw.) ist als Beispiel zu verstehen. Es wird der, über die Konfigurationsdiagnose freigeschaltete Text angezeigt.
 - Geben Sie die Mitarbeiternummer oder den Namen ein.
 Bestätigen Sie mit der Taste Best oder
 Bestätigen Sie die Anzeige ohne weitere Eingabe mit der Taste Best
 - Ziehen Sie nach Aufforderung die Karte gleichmäßig durch den Magnetkartenleser.

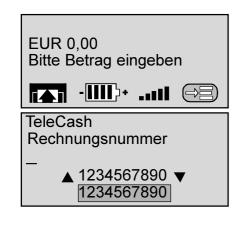

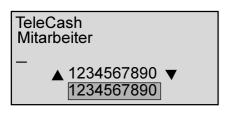

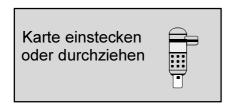

ELV Zahlung EUR 12,00

Karte akzeptiert

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

Wählen Sie mit den Tasten aus, ob sie einen weiteren Beleg (Kundenbeleg) drucken wollen. Treffen Sie keine Auswahl, wird nach ca. 20 Sekunden automatisch ein weiterer Beleg gedruckt.

Zahlbeleg einer erfolgreichen ELV-Zahlung mit Warenwirtschaftsdaten

Händler / Name / Anschrift Terminal-ID 12345678 TA-Nr 654321 BNr 0123 + Belegnummer Kartenzahlung Lastschrift EUR 12,00 Datum TT/MM/YY hh:mm Uhr 01234567 / 0001234567 MM/YY Karte 8 gültig bis Karte akzeptiert *** Unterschrift umseitig Rechnungsnummer 123456789987654 Mitarbeiter Mustermann

Storno

Über die eingegebene Belegnummer wird die komplette Zahlung gelöscht. Es werden keine Belegfelder abgefragt.

Dynamic Currency Conversion (DCC)



Hinweis: Die Funktion Dynamic Currency
Conversion (DCC) ist eine Sonderfunktion des
Artema. Sie kann nur ausgeführt werden, wenn
sie vertraglich vereinbart wurde. Vor Ausführung
der Funktion DCC muss diese über die Konfigurationsdiagnose am Artema freigeschaltet werden.

Allgemeines zu Dynamic Currency Conversion (DCC)

Mit der Funktionalität <u>DCC</u> bietet das Artema dem <u>internationalen</u> Karteninhaber die Möglichkeit, den Zahlbetrag in EURO <u>und</u> in seiner Landeswährung am Display anzuzeigen. Bei einer Kreditkartenzahlung wird der am Terminal eingegebene EURO-Betrag nach einem aktuellen Wechselkurs in die jeweilige Landeswährung des Karteninhabers umgerechnet. Der Karteninhaber sieht auf dem Terminaldisplay sofort den Zahlbetrag in seiner Landeswährung, mit dem er belastet wird. Auf dem Druckbeleg wird der Zahlbetrag in EURO und in der Landeswährung des Karteninhabers ausgewiesen. Dem Händler wird der Zahlbetrag in EURO gut-

<u>Kreditkartenakzeptanz DCC</u>: MasterCard, Visa

geschrieben.



Dynamic Currency Conversion


Kreditkartenzahlung durchführen

In Absprache mit dem internationalen Kunden führt der Händler eine Kreditkartenzahlung mit der Funktionalität <u>DCC</u> durch.

- Geben Sie den Zahlbetrag (z.B. 100,00 €) über die Tastatur ein.
 Drücken Sie die Taste (Best)
- Ziehen Sie nach Aufforderung die Karte gleichmäßig durch den Magnetkartenleser.

Der Zahlbetrag wird in zwei Währungen (EURO/US-Dollar) am Display angezeigt.

 Drücken Sie die Taste um eine DCC-Kreditkartenzahlung durchzuführen.

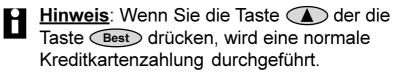

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben, den Sie sich vom Karteninhaber <u>unterschreiben</u> lassen.



MasterCard Zahlung
EUR 100,00
USD 131,00
exch. Rate: 1,310000
EUR USD

MasterCard Zahlung EUR 100,00

Karte akzeptiert

Dynamic Currency Conversion

Zahlbeleg einer erfolgreichen DCC-Kreditkartenzahlung

Händler / Name / Anschrift Terminal-ID 12345678 TA-Nr 654321 BNr 0123 + Belegnummer Kartenzahlung MasterCard Kartenart Merchant Sales Currency EUR 100,00 Zahlbetrag in **EURO** Wechselkurs / Exch. Rate - Wechselkurs 1.31000 **Final Transaction Amount** USD 131,00 Zahlbetrag in Landeswährung 5401234567890987 Karte Verfall-Datum MM/YY VU-Nr 123456 Genehmigungs-Nr 887766 Datum TT/MM/YY hh:mm Uhr Karte akzeptiert AS-Proc-Code = 00 022 00 Capt.-Ref.= 0000 Antwortcode = 00 I have chosen not to use the MasterCard currency conversion process and agree that I will have no recourse against MasterCard concerning the currency conversion. I understand that I will save the costs for the currency conversion levied by my card issuing bank. Bitte Beleg aufbewahren und die Kopie an den Kunden aushändigen Unterschrift: Der Kunde unterschreibt den Druckbeleg

Dynamic Currency Conversion

Belegdruck

Bei einer <u>DCC-Kreditkartenzahlung</u> wird der Zahlbetrag auf dem Druckbeleg in EURO und in der jeweiligen Landeswährung des Karteninhabers ausgewiesen.

Trinkgeld

Zur Verrechnung eines Trinkgeldes ist <u>keine</u> Währungswahl möglich. Der Trinkgeldbetrag muss immer in der Währung der Originaltransaktion eingegeben werden.

Storno

Der Ablauf einer Kreditkarten-Stornierung mit oder ohne <u>DCC</u> ist gleich.

Reservierung

Die Funktionalität DCC wird unterstützt.

Mail-Order

Die Funktionalität DCC wird unterstützt.

Hauptmenü

Hauptmenü aufrufen

Im Hauptmenü können Sie verschiedene Zusatzfunktionen, wie z.B. Diagnose, Verwaltung, Selbsttest usw. bedienen.

Mit der Taste Menii) rufen Sie das Hauptmenü auf.


In der ersten Zeile des Displays steht eine Überschrift, die den Namen des Menüs angibt. In der zweiten und den folgenden Zeilen des Displays stehen die Namen der Untermenüs.

Mit den Tasten kommen Sie zu den einzelnen Untermenüs.

Mit der Taste Best bestätigen Sie das ausgewählte Untermenü.

Beispiel:

Überschrift (Hauptmenü)

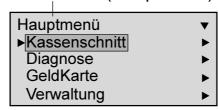

<u>Untermenüs sind</u>: Kassenschnitt, Diagnose usw. Mit den Tasten kommen Sie zu den Untermenüs.


Hauptmenü verlassen

Mit der Taste Abbr verlassen Sie das Hauptmenü und kehren in den Grundzustand zurück.

Grundzustand



Hauptmenü / Übersicht

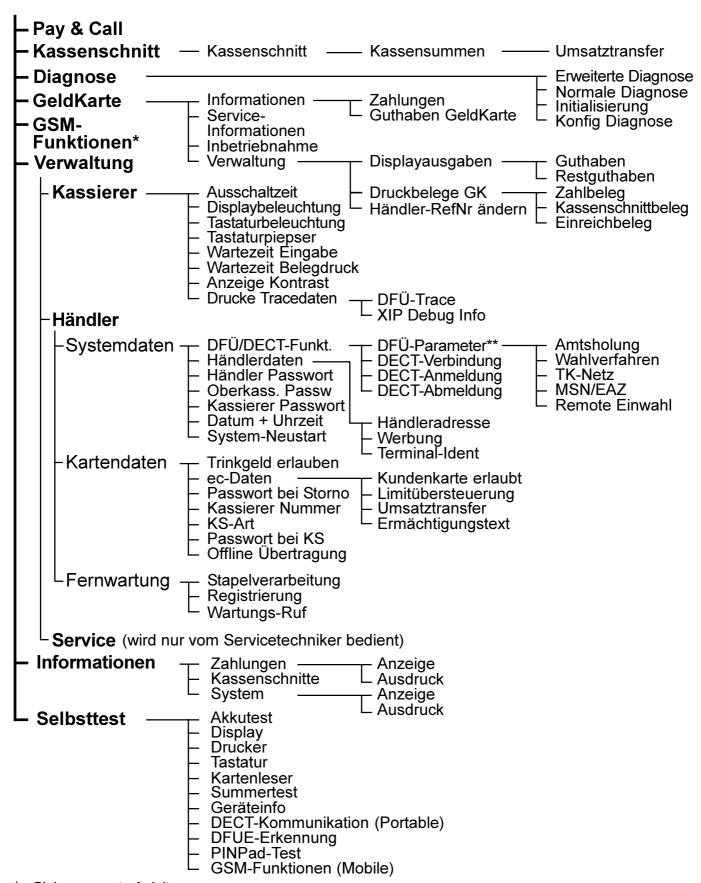

^{*} Siehe separate Anleitung

^{**} Die angezeigten DFÜ-Parameter sind abhängig von der DFÜ-Variante (Modem/ISDN) des Artema.

Kassenschnitt

Das Untermenü Kassenschnitt beinhaltet die Menüpunkte:

- Kassenschnitt
- Kassensummen
- Umsatztransfer

Kassenschnitt

Einen Kassenschnitt sollten Sie täglich durchführen. Mit der Funktion Kassenschnitt (manuell) bestimmen Sie den Zeitpunkt, wann die seit dem letzten Kassenschnitt getätigten Umsätze zum Netzbetreiber bzw. in die Zahlungsabwicklung geleitet werden.

Neben dem manuellen Kassenschnitt besteht zusätzlich die Möglichkeit, einen zeitgesteuerten Kassenschnitt durchzuführen.



Hinweis: Im Kapitel Verwaltung/Händler/ Kartendaten KS-Art stellen Sie den Zeitpunkt ein, zu dem der Kassenschnitt automatisch durchgeführt werden soll.




Achtung: Zum Zeitpunkt des Kassenschnitts muss die Spannungsversorgung des Terminals sichergestellt sein, um den zeitgesteuerten Kassenschnitt durchführen zu können.

- Drücken Sie die Taste Menü)
- Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion Kassenschnitt aus. Bestätigen Sie mit der Taste (Best)
- Geben Sie Ihr Passwort ein. Bestätigen Sie mit der Taste (Best) Grundeinstellung = 000000
- Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion Kassenschnitt aus. Bestätigen Sie mit der Taste Best

Das Artema wählt den Netzbetreiberrechner zur Autorisierung an, die Umsätze werden übertragen. Ein Kassenschnittbeleg wird gedruckt.



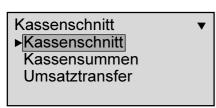

58

Kassenschnitt

Kassensummen

Mit der Funktion <u>Kassensummen</u> können Sie jederzeit einen Beleg über die aktuelle Kassensumme drucken. Die Summenbildung erfolgt für alle im Artema in Betrieb genommenen Kartensysteme, sofern Umsätze vorhanden sind.

Wählen Sie mit einer der Tasten
 die Funktion
 Kassensummen aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste
 Best


Umsatztransfer

Mit der Funktion <u>Umsatztranfer</u> kann der Händler die Offline-Transaktionen zum Netzbetreiber übertragen. Diese Funktion ist normalerweise nicht erforderlich, da die Offline-Transaktionen in der Regel mit dem "Kassenschnitt" übertragen werden.

Wählen Sie mit einer der Tasten
 die Funktion <u>Umsatztransfer</u> aus.

 Bestätigen Sie mit der Taste
 Best

Eine Verbindung zum Netzbetreiberrechner wird aufgebaut und die Umsätze werden übertragen.

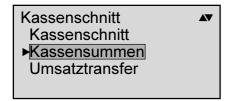



Kassenschnitt
Kassenschnitt
Kassensummen
►Umsatztransfer

Diagnose

Das Untermenü <u>Diagnose</u> beinhaltet die Menüpunkte:

- Erweiterte Diagnose
- Normale Diagnose
- Initialisierung
- Konfigurations Diagnose
- Drücken Sie die Taste Menü

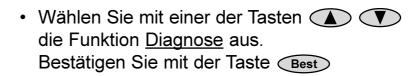

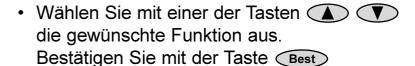

Erweiterte Diagnose

Die erweiterte Diagnose dient dazu, Druckdaten, Limits, Datum und Uhrzeit usw. vom Netzbetreiber-Rechner anzufordern und in das Artema zu übertragen.

Normale Diagnose

Das Artema überprüft die Verbindung zum Netzbetreiber-Rechner. Ein Druckbeleg "Netz betriebsbereit" wird ausgegeben.

Initialisierung

Es werden verschiedene Daten zwischen dem Artema und dem Netzbetreiber-Rechner abgeglichen.

Konfigurations Diagnose

Die Konfigurationsdiagnose dient dazu, Konfigurationsdaten, Parameterdaten und sonstige Informationen zwischen dem Artema und dem Netzbetreiberrechner auszutauschen.




60

GeldKarte

Als Akzeptanzstelle für die GeldKarte benötigen Sie für das Terminal mindestens eine Händlerkarte, die speziell für Sie personalisiert ist. (Siehe hierzu das Kapitel "Händlerkarte einsetzen / wechseln" in der Installationsanleitung des Artema).

Das Untermenü GeldKarte beinhaltet die Menüpunkte:

- Informationen
- Inbetriebnahme
- Service-Informationen Verwaltung

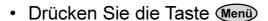

- Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion GeldKarte aus. Bestätigen Sie mit der Taste (Best)
- Wählen Sie mit einer der Tasten die gewünschte Funktion aus. Bestätigen Sie mit der Taste (Best)



Zur Information können Sie sich die Anzahl der im Terminal gespeicherten GeldKarte Zahlungen und die Gesamtsumme der Zahlungen am Display anzeigen lassen.

Guthaben GeldKarte

Das aktuelle Guthaben einer GeldKarte wird am Display angezeigt.

Service-Information

Sind bei GeldKarte-Zahlungen Fehler aufgetreten, können Sie sich Informationen über die Art der Fehler anzeigen lassen. Folgende Meldungen können u. a. als Service-Infoangezeigt werden: "Händlerkarte ist verfallen" usw.



GeldKarte

Inbetriebnahme

Normalerweise wird die Inbetriebnahme des Zahlungssystems GeldKarte mit der Erstinbetriebnahme durchgeführt. Sie haben aber auch die Möglichkeit das Zahlungssystem GeldKarte manuell in Betrieb zu nehmen.

Verwaltung

Der Menüpunkt <u>Verwaltung</u> beinhaltet die Unterpunkte:

- Displayausgaben
- Druckbelege GeldKarte
- Händler-Referenznummer ändern

Displayausgaben

Einstellmöglichkeiten:

Guthaben, Restguthaben anzeigen (Ja/Nein)

Das Guthaben der GeldKarte wird vor, bzw. das Restguthaben nach einer Zahlung am Display angezeigt, wenn Sie <u>Ja</u> einstellen.

Druckbelege GeldKarte

Für die Abwicklung von GeldKarte-Zahlungen ist die Ausgabe von Druckbelegen nicht zwingend vorgeschrieben. Unter diesem Menüpunkt können Sie die Druckausgabe für Zahl-, Kassenschnitt- und Einreichbelege ein- bzw. ausschalten.

Händler-Referenznummer ändern

Die Referenznummer des Händlers ist eine 12-stellige Ziffer, die frei wählbar ist. Zusammen mit der Einreichdatei wird diese zur Evidenzzentrale übertragen.

In Abhängigkeit Ihrer Bank kann die Referenznummer auf den Kontoauszügen erscheinen.

Verwaltung / Kassierer

Das Untermenü <u>Verwaltung</u> beinhaltet die Menüpunkte:

- Kassierer
- Händler
- Service (Der Menüpunkt Service wird nur vom Servicetechniker bedient!)


Kassierer

Der Menüpunkt <u>Kassierer</u> beinhaltet die Unterpunkte:

- Ausschaltzeit
- Displaybeleuchtung
- Tastaturbeleuchtung
- Tastaturpiepser
- Wartezeit Eingabe
- Wartezeit Belegdruck
- Anzeige Kontrast
- Drucke Tracedaten

Für den Kassierer gibt es eine Reihe von Verwaltungsfunktionen mit denen er das Terminal optimal auf seine Bedürfnisse einstellen kann.

- Drücken Sie die Taste (Menü)
- Wählen Sie mit einer der Tasten
 die Funktion
 Verwaltung aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste
 Best
- Wählen Sie mit einer der Tasten
 die gewünschte Funktion aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste
 Best

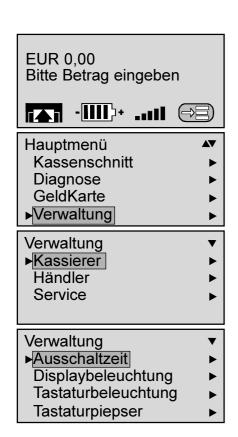

Verwaltung / Kassierer

Ausschaltzeit

Zeit bis zum automatischen Abschalten des Terminals. Einstellbereich = 10 - 600 Sekunden

Displaybeleuchtung

Displaybeleuchtung einschalten, wenn Sie das Terminal in dunkler Umgebung verwenden.

Tastaturbeleuchtung

Tastaturbeleuchtung einschalten, wenn Sie das Terminal in dunkler Umgebung verwenden.

<u>Tastaturpiepser</u>

Sie können sich jeden Tastendruck durch einen Piepton signalisieren lassen.

Wartezeit Eingabe

Einstellen der Zeit, die bis zum nächsten Tastendruck vergehen darf, ohne dass die Eingabe abgebrochen wird.

Mit Taste Korr voreingestellte Zeit löschen.

Wartezeit Belegdruck

Einstellen der Zeit bis zum automatischen Druck eines weiteren Kundenbeleges.

Einstellbereich 3-30 Sekunden.

Mit Taste Korr voreingestellte Zeit löschen.

Anzeige Kontrast

Mit den Tasten können Sie den Kontrast der Displayanzeige am Artema verändern. Mit der Taste Best Veränderung bestätigen.

Drucke Tracedaten

<u>DFÜ-Trace</u>: Nach Aufruf dieser Funktion werden die letzten Nachrichten zwischen Terminal und Netzbetreiberrechner ausgedruckt.

XIP Debug Info: Nach Aufruf dieser Funktion werden interne Systemparameter ausgedruckt.



<u>Hinweis</u>: Diese Informationen dienen im Problemfall der Analyse durch den Netzbetreiber.

Händler

Das Untermenü Händler beinhaltet die Menüpunkte:

- Systemdaten
- Kartendaten
- Fernwartung

Systemdaten


Der Menüpunkt Systemdaten beinhaltet die Unterpunkte:


- DFÜ/DECT-Funktionen
 Kassierer Passwort
- Händlerdaten
- Datum + Uhrzeit
- Händler Passwort
- System-Neustart
- Oberkass. Passwort

DFÜ/DECT-Funktionen


Der Menüpunkt DFÜ/DECT-Funktionen beinhaltet die Unterpunkte:


- DFÜ-Parameter
- DECT-Verbindung
- DECT-Anmeldung
- DECT-Abmeldung
- Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion Händler aus. Bestätigen Sie mit der Taste (Best)
- Geben Sie Ihr Passwort ein. Bestätigen Sie mit der Taste Best
- Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion Systemdaten aus. Bestätigen Sie mit der Taste (Best)
- Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion DFÜ/DECT-Funktionen aus. Bestätigen Sie mit der Taste (Best)
- die Funktion DFÜ-Parameter aus und Bestätigen Sie mit der Taste Best

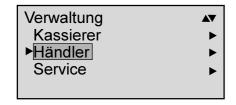


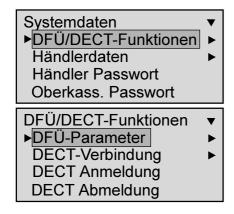

DFü-Parameter ► Amtsholung Wahlverfahren TK-Netz

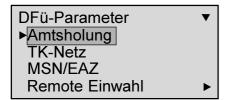

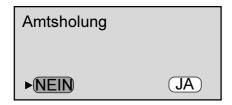

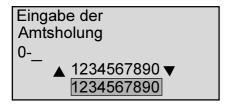

DFÜ-Parameter

Hinweis: Je nach ausgelieferter Variante ist die Basisstation des Artema Portable mit einem Modem oder ISDN-Modul bestückt. Eine Unterscheidung der Varianten erfolgt über das Typenschild.

Für eine Basisstation mit integriertem Modem beinhaltet der Menüpunkt DFÜ-Parameter die Unterpunkte:

- Amtsholung
- Wahlverfahren
- TK-Netz

Für eine Basisstation mit integriertem ISDN-Modul beinhaltet der Menüpunkt DFÜ-Parameter die Unterpunkte:

- Amtsholung
- MSN/EAZ
- TK-Netz
- Remote Einwahl

Amtsholung


Am direkten Telefon-Amtsanschluss ist keine Einstellung notwendig.

Für Telefon-Nebenstellenanlagen gilt: Amtsleitungen müssen Sie durch ein, der Rufnummer vorweggewähltes Zeichen holen. Üblicherweise ist dies die "0" als Amtsholkennziffer. Zusätzlich kann die Einstellung von Wartezeiten mit dem Zeichen "-" notwendig sein.

 Wählen Sie mit einer der Tasten JA/NEIN aus.



- Hinweis: Bei der Auswahl JA wird automatisch die Amtsholkennziffer 0- eingestellt.
 - · Geben Sie die Amtsholung ein. Bestätigen Sie mit der Taste Best
- Hinweis: Die zur Amtsholung nötige Eingabe von Ziffern, Buchstaben oder Sonderzeichen wird im Kapitel "Ziffern, Text- und Sonderzeichen eingeben" ausführlich beschrieben.

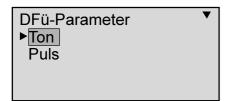

Eingabe TK-Netz -

Eingabe der MSN/EAZ -



Wahlverfahren

 Stellen Sie entsprechend Ihres Telefonanschlusses mit einer der Tasten
 <u>Puls- oder Tonwahl</u> ein.
 Bestätigen Sie mit der Taste
 <u>Best</u>

Hinweis: Puls-Wahl, bei alten Telefonanlagen. Ton-Wahl, heute aktuelles Wahlverfahren.

TK-Netz

 Optional, nur für <u>call by call</u>, können Sie hier eine 5-stellige Vorwahl-Rufnummer des von Ihnen gewünschten Telekommunikationsnetzes (TK-Netz) eingeben.

MSN (Multiple Subscriber Number)

Mit dem <u>ISDN-Amtsanschluss</u> bekommen Sie von Ihrem Telekommunikationsnetzbetreiber drei Rufnummern (MSN) zugeteilt.

 Optional können Sie hier eine dieser Rufnummern eingeben.

Hinweis: ISDN-Anschluss mit Nebenstellenanlage: Die Anzahl der Rufnummern und der Aufbau der MSN ist abhängig von Ihrer Nebenstellenanlage. Wenden Sie sich bei Fragen an den Service Ihres Nebenstellenanlagen-Herstellers.


EAZ (Endgeräteauswahlziffer): Bei ISDN-Anschlüssen, die noch das nationale D-KanalProtokoll 1TR6 verwenden, müssen Sie die letzte Ziffer der Rufnummer (EAZ) eingeben.

Remote Einwahl (Einstellung: Ja/Nein)


Einstellung: Remote Einwahl Ja, am Display
erscheint das Symbol → und zeigt damit die
Möglichkeit der Remoteeinwahl durch das TMSSystem an, um das Terminal zu warten bzw. zu
konfigurieren.

Hinweis: Die Einstellung DECT-Verbindung permanent ist erforderlich.

<u>Einstellung</u>: Remote Einwahl <u>Nein</u>, die Möglichkeit der Remoteeinwahl besteht nicht.

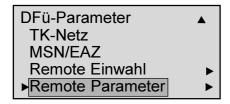



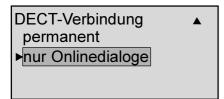



Terminal zur DECT -Anmeldung auf die Basisstation legen

Remote Parameter

Hinweis: Nur wenn Sie Remote Einwahl Ja gewählt haben, wird der Menüpunkt Remote Parameter angezeigt.

Abhängig von der DFÜ-Variante können Sie hier die Anzahl der Klingeltöne und die Rufnummer des Terminals zur Remoteeinwahl eingeben.

DECT-Verbindung

Wählen Sie mit einer der Tasten
 die Funktion
 <u>DECT-Verbindung</u> aus.

 Bestätigen Sie mit der Taste
 <u>Best</u>

 <u>DECT</u> = Digital Enhanced Cordless
 Telecommunications


<u>Einstellung</u>: DECT-Verbindung <u>permanent</u>, es besteht eine dauerhafte Funkverbindung zwischen Terminal und Basistation.

<u>Einstellung</u>: DECT-Verbindung <u>nur Online-dialoge</u>, eine Funkverbindung zwischen Terminal und Basistation wird nur bei Online-Funktionen, wie z.B. Kassenschnitt, Diagnose etc. aufgebaut.

Hinweis: Wenn mehrere Terminals an einer Basisstation angemeldet sind, müssen Sie diese Einstellung wählen.

DECT Anmeldung

Wählen Sie mit einer der Tasten
 die Funktion <u>DECT Anmeldung</u> aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste <u>Best</u>

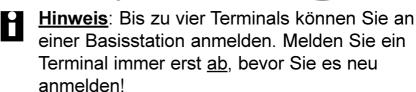

 Legen Sie das Terminal zur Anmeldung auf die Basisstation.

Basis für DECT -Anmeldung vorbereiten und anschließend bestätigen

DECT-Anmeldung OK Terminal-Nummer: 0



DECT-Abmeldung OK

 Drücken Sie die leuchtende linke Taste an der Basisstation so lange (ca. 5 Sek.), bis die rechte Taste ebenfalls leuchtet.
 Drücken Sie die rechte Taste, worauf diese kurz erlischt.

Drücken Sie anschließend am <u>Terminal</u> die Taste <u>Best</u>

<u>Die Anmeldung war erfolgreich</u>, die Anmeldungs-Nummer des Terminals wird am Display angezeigt.

DECT Abmeldung

- Bestätigen Sie mit der Taste Best

Händlerdaten

Der Menüpunkt <u>Händlerdaten</u> beinhaltet die Unterpunkte:

- Händleradresse
- Werbung
- Terminal-Ident

Händleradresse / Werbung

Auf den Druckbelegen kann das Händlerlogo, die Adresse und Branche des Händlers, sowie ein Werbetext dargestellt werden. Die Daten gibt der Händler am Terminal ein. Das Händlerlogo kann auch vom Netzbetreiberrechner an das Terminal übertragen werden.

Die Adresse und Branche stehen am Beginn, der Werbetext am Ende eines Druckbeleges.

Händlerdaten
►Händleradresse
Werbung
Terminal-Ident

Eingabe Zeile 1 Händleradresse

▲ABCDEFGHIJ ▼ 1234567890

- Wählen Sie mit einer der Tasten
 die gewünschte Funktion aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste
 Best
- Geben Sie den Text der 1. Zeile ein.
- Hinweis: Die Eingabe von Ziffern, Buchstaben oder Sonderzeichen wird im Kapitel "Ziffern, Text- und Sonderzeichen eingeben" ausführlich beschrieben.

Wenn Sie den Text in <u>doppelter Breite</u> auf dem Druckbeleg darstellen wollen, stellen Sie nach Aufforderung <u>Ja</u> ein. (Maximal 12 Buchstaben pro Zeile sind dann möglich).

Wenn Sie den Text in <u>doppelter Höhe</u> bzw. <u>zentriert</u> auf dem Druckbeleg darstellen wollen, stellen Sie nach Aufforderung <u>Ja</u> ein.

Wiederholen Sie die Schritte so oft, bis Sie die komplette Adresse bzw. den Werbetext eingegeben haben!

Terminal-Ident

Zur Unterscheidung der Druckbelege mehrerer Artema in einem Haus dient die Terminalidentifikation (Terminal-Ident). In diesem Menüpunkt können Sie einen Text und/oder eine laufende Nummer eingeben (z.B. Kasse 1). Der von Ihnen eingegebene Text bzw. die Nummer wird auf dem Kassenschnittbeleg ausgedruckt.

Geben Sie die Terminalidentifikation ein.

Terminal-Ident


- ▲1234567890 ▼


1234567890

Eingabe




<u>Hinweis</u>: Die Eingabe von Ziffern, Buchstaben oder Sonderzeichen wird im Kapitel "Ziffern, Text- und Sonderzeichen eingeben" ausführlich beschrieben.

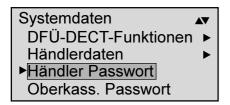

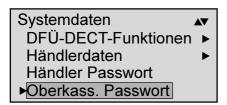



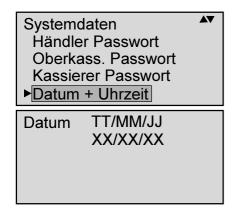

Händler Passwort

Grundeinstellung = 000000

- Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion Händler Passwort aus. Bestätigen Sie mit der Taste (Best)
- Geben Sie das neue Händler Passwort ein.

Oberkassierer Passwort

Grundeinstellung = 000000

- Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion Oberkass. Passwort aus. und Bestätigen Sie mit der Taste (Best)
- Geben Sie das neue Oberkassierer Passwort ein.

Kassierer Passwort

Grundeinstellung = 000000

- Wählen Sie mit einer der Tasten () die Funktion Kassierer Passwort aus. Bestätigen Sie mit der Taste (Best)
- Geben Sie das neue Kassierer Passwort ein.

Datum + Uhrzeit

Sie können das Datum und die im Terminal hinterlegte Uhrzeit korrigieren bzw. einstellen. dem Kassenschnitt wird das aktuelle Datum

Hinweis: Mit der Erweiterten Diagnose und vom Netzbetreiberrechner zum Artema übertragen und damit aktualisiert.

- Wählen Sie mit einer der Tasten die Funktion Datum + Uhrzeit aus. Bestätigen Sie mit der Taste (Best)
- Löschen Sie mit der Taste (Korr) die angezeigten Ziffern und geben Sie über die Tastatur das Datum ein (Tag/Monat/Jahr).



Systemdaten
Oberkass. Passwort
Kassierer Passwort
Datum + Uhrzeit
System-Neustart

System-Neustart

Bitte bestätigen

 Löschen Sie mit der Taste Korr die angezeigten Ziffern und geben Sie über die Tastatur die Uhrzeit ein (Stunde/Minute).

System-Neustart


Mit der Funktion <u>System-Neustart</u> ist eine erneute Systeminstallation möglich.

- Bestätigen Sie mit der Taste Best

Kartendaten

Der Menüpunkt <u>Kartendaten</u> beinhaltet die Unterpunkte:

- · Trinkgeld erlauben
- ec-Daten
- Passwort bei Storno
- Kassierer Nummer
- KS-Art
- Passwort bei KS
- Offline Übertragung

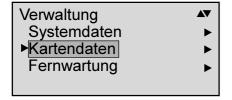

Wählen Sie mit einer der Tasten

die Funktion Kartendaten aus.

Bestätigen Sie mit der Taste

Best

Best


Trinkgeld erlauben

Auf dem Zahlbeleg einer Kreditkartenzahlung werden zusätzlich die Zeilen <u>TIP</u> und <u>TOTAL</u> gedruckt, wenn Sie in diesem Menüpunkt <u>Ja</u> einstellen. Die Einstellung gilt für <u>alle</u> Kreditkarten, die freigeschaltet sind.

- Wählen Sie mit einer der Tasten
 die Funktion <u>Trinkgeld erlauben</u> aus.

 Bestätigen Sie mit der Taste
 Best
- Wählen Sie mit einer der Tasten
 die <u>Ja/Nein</u> aus.

 Bestätigen Sie mit der Taste
 Best
- Hinweis: Siehe hierzu auch das Kapitel <u>Trinkgeld</u> in dieser Bedienungsanleitung.

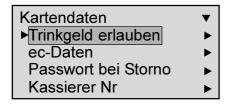

ec-Daten

Der Menüpunkt <u>ec-Daten</u> beinhaltet die Unterpunkte:

- Kundenkarte erlaubt
 Umsatztransfer
- Limitübersteuerung
 Ermächtigungstext

Kundenkarte erlaubt (Einstellung: Ja/Nein) <u>Einstellung</u>: Kundenkarte erlaubt <u>Ja</u>, ELV-Zahlungen für die ec-Kundenkarte sind möglich.

Limitübersteuerung (Einstellung: Ja/Nein) Limits = im Terminal fest eingestellte Betragsgrenzen, z.B. Offline bis 500,00 EURO.

<u>Einstellung</u>: Limitübersteuerung <u>Ja</u>, die eingestellten Limits können überschritten werden.

<u>Einstellung</u>: Passwortabfrage bei Limitübersteuerung <u>Ja</u>, die Limitübersteuerung ist Passwort geschützt.

<u>Hinweis</u>: Die eingestellten Limits sind auf dem Diagnosebeleg protokolliert.

Umsatztransfer (Einstellung: Ja/Nein)
<u>Einstellung</u>: Umsatztransfer <u>Ja</u>, nach jedem
Umsatztransfer wird ein Protokoll gedruckt.

Ermächtigungstext (Einstellung: Ja/Nein)

<u>Einstellung</u>: Ermächtigunstext <u>Ja</u>, auf dem Zahlbeleg jeder Lastschrift wird der Ermächtigungstext gedruckt.


- Wählen Sie mit einer der Tasten


 die gewünschte Funktion aus.


 Bestätigen Sie mit der Taste


 Best

Bestätigen Sie mit der Taste Best

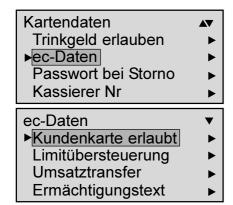

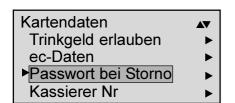

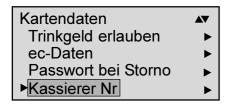

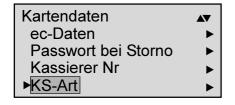

Passwort bei Storno (Einstellung: Ja/Nein)

<u>Einstellung</u>: Passwort bei Storno <u>Ja</u>, jede Stornierung einer Zahlung ist Passwort geschützt. <u>Einstellung</u>: Passwort bei Storno <u>Nein</u>, die Stornierung einer Zahlung ist nicht Passwort geschützt.

Wählen Sie mit einer der Tasten
 die Funktion
 <u>Passwort bei Storno</u> aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste
 Best

Kassierer Nummer

Als Kassierernummer können Sie eine ein- bis zweistellige Zahlenkombination eingeben (1-20). Einstellung: Kassierernummer Ja, der Kassierer muss bei jeder Zahlung am Terminal seine Kassierernummer eingeben. Die Nummer erscheint dann auf dem Zahlbeleg. Die Umsätze und die Trinkgelder der einzelnen Kassierer werden gespeichert und auf dem Kassensummenbeleg mit der jeweiligen Kassierernummer protokolliert.

<u>Einstellung</u>: Kassierernummer <u>Nein</u>, der Kassierer muss bei einer Zahlung <u>keine</u> Kassierernummer eingeben.

Wählen Sie mit einer der Tasten

die Funktion Kassierer Nr aus.

Bestätigen Sie mit der Taste


Best


KS-Art

In diesem Menüpunkt stellen Sie die Uhrzeit ein, zu der der Kassenschnitt zeitgesteuert durchgeführt werden soll.



<u>Hinweis</u>: Siehe hierzu auch das Kapitel <u>Kassenschnitt</u> in dieser Bedienungsanleitung.

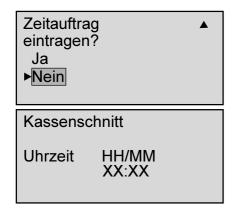

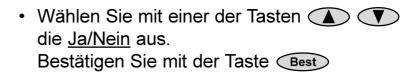

 Einstellung <u>Ja</u>, geben Sie über die Tastatur den Zeitpunkt ein (Stunde/Minute), wann der Kassenschnitt durchgeführt werden soll.
 Bestätigen Sie mit der Taste <u>Best</u>




Achtung: Zum Zeitpunkt des Kassenschnitt muss die Spannungsversorgung des Terminals sichergestellt sein, um den zeitgesteuerten Kassenschnitt durchführen zu können.

Passwort bei Kassenschnitt

<u>Einstellung</u>: Passwort bei Kassenschnitt <u>Ja</u>, jeder Kassenschnitt ist Passwort geschützt. <u>Einstellung</u>: Passwort bei Kassenschnitt <u>Nein</u>, der Kassenschnitt ist <u>nicht</u> Passwort geschützt.

Wählen Sie mit einer der Tasten
 die Funktion
 <u>Passwort bei KS</u> aus.

 Bestätigen Sie mit der Taste
 Best

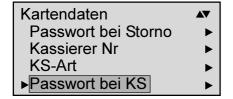

Offline Übertragung

<u>Einstellung</u>: Offline Übertragung <u>Ja</u>, im Terminal gespeicherte Offline-Umsätze werden nach jeder Online-Transaktion zum Netzbetreiber übertragen.


<u>Einstellung</u>: Offline Übertragung <u>Nein</u>, im Terminal gespeicherte Offline-Umsätze müssen mit der Funktion <u>Kassenschnitt</u> bzw. <u>Umsatztransfer</u> zum Netzbetreiber übertragen werden.

- Wählen Sie mit einer der Tasten


 die <u>Ja/Nein</u> aus.

 Bestätigen Sie mit der Taste

 Best

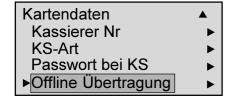

Verwaltung / Händler / Fernwartung

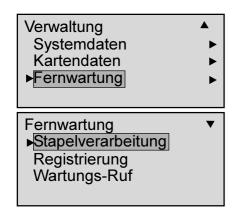

Fernwartung

- Wählen Sie mit einer der Tasten
 die Funktion
 <u>Fernwartung</u> aus.

 Bestätigen Sie mit der Taste
 <u>Best</u>

Stapelverarbeitung

Mit der Funktion <u>Stapelverarbeitung</u> wird eine Verbindung vom Terminal zum Wartungszentrum aufgebaut.

Eine vom Wartungszentrum mitgeteilte Auftragsnummer wird am Terminal eingegeben. Der im Wartungszentrum hinterlegte Auftragsstapel kann somit abgearbeitet werden.

Registrierung

Mit der Funktion Registrierung wird eine Verbindung vom Terminal zum Wartungszentrum aufgebaut. Eine vom Wartungszentrum telefonisch mitgeteilte Installations-Auftragsnummer wird am Terminal eingegeben. Somit kann das Terminal vom Wartungszentrum konfiguriert werden, bzw. können Terminaldaten übernommen werden.


Wartungs-Ruf


Mit der Funktion <u>Wartungs-Ruf</u> wird eine Verbindung vom Artema zum Wartungszentrum aufgebaut. In Abstimmung mit dem Wartungszentrum, kann das Terminal neu konfiguriert bzw. ein Software-Update durchgeführt werden.



Achtung: Zum Zeitpunkt der Fernwartung muss die Spannungsversorgung des Terminals sichergestellt sein. Während der Fernwartung kann das Gerät nicht bedient werden.

Informationen

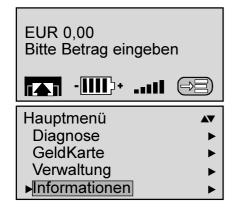

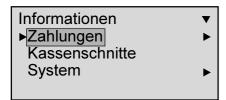

Dem Bedienpersonal werden unter diesem Menüpunkt Statistiken und Informationen für Diagnosezwecke angezeigt bzw. ausgedruckt.

- Drücken Sie die Taste (Menü)
- Wählen Sie mit einer der Tasten
 die Funktion
 Informationen aus.
 Bestätigen Sie mit der Taste
 Best
- Geben Sie Ihr Passwort ein.
 Bestätigen Sie mit der Taste Best

Zahlungen

<u>Einstellung</u>: <u>Anzeige</u>, im Terminal gespeicherte Zahlungen werden am Display angezeigt.

Hinweis: Auswählen der einzelnen Zahlungen mit den Tasten

Mit Best die ausgewählte Zahlung drucken. Einstellung: Ausdruck, ein Druckbeleg mit den Umsatzdaten aller im Terminal gespeicherten Zahlungen bzw. Stornierungen wird am Drucker ausgegeben.

Kassenschnitte

Die letzten fünf Kassenschnitte können Sie sich am Display anzeigen lassen.

Hinweis: Auswählen der einzelnen Kassenschnitte mit den Tasten

System

<u>Einstellung</u>: <u>Anzeige</u>, Terminal-ID und die geladene Software-Version werden angezeigt.

<u>Einstellung</u>: <u>Ausdruck</u>, ein Systemdaten-Infobeleg (Software-Version, Seriennummer, Terminal-ID, Inbetriebnahmeprotokoll etc.) wird am Drucker ausgegeben.

Selbsttest



Akkutest

Display

Drucker

Tastatur

Kartenleser

Summertest

Geräteinfo
DECT-Kommunikation

DFUE-Erkennung

PINPad Test

GSM-Funktionen (nur Mobile)

Sie können das Artema auf einwandfreie Funktion überprüfen.

• Drücken Sie die Taste (Menü)

• Wählen Sie mit einer der Tasten die einzelnen Tests aus und bestätigen Sie mit der Taste (Best)

Informationen zum Typ, Spannung und Kapazität des Akkus werden am Drucker ausgegeben.

Das Display des Terminals wird überprüft, am Ende des Tests erscheint die Anzeige: THALES

Ein Protokoll mit Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen, Kopftemperatur des Druckers usw. wird am Drucker ausgegeben.

Am Display des Terminals werden verschiedene Symbole bzw. Ziffern angezeigt. Drücken Sie nacheinander die dem Symbol bzw. Ziffer entsprechende Taste beginnend mit . Durch das Drücken der Taste ändert sich das am Display angezeigte Symbol bzw. die Ziffer in ein schwarzes Rechteck . 1. . 2. Menü 3. v usw. Sie müssen alle Tasten nacheinander drücken.

Karte durchziehen, Informationen zur Karte werden am Drucker ausgegeben.

Am Terminal ertönt ein Summton, der durch das Drücken der Taste (Best) erlischt.

Ein Ausdruck zum Gerätetyp wird erstellt.

Überprüfen der DECT-Verbindung (Portable). Displayanzeige: DECT-Kommunikation OK

Der im Terminal integrierte Modemtyp wird am Display angezeigt.

Ein Beleg "Selbsttest PINPad" wird am Drucker ausgegeben.

Ein Infobeleg wird am Drucker ausgegeben.

Papierrolle einlegen

nach oben ziehen



Hinweis: Verwenden Sie nur Papierrollen nach Angaben des Herstellers.

1. Öffnen Sie den Papierbehälter, indem Sie beide Seiten der Druckerabdeckung mit Daumen und Zeigefinger in Pfeilrichtung ziehen.



2. Klappen Sie die Druckerabdeckung ganz auf.



3. Legen Sie die Papierrolle wie abgebildet in den Papierbehälter ein.

beide Seiten nach unten drücken



- 4. Schließen Sie den Papierbehälter. Drücken Sie beide Seiten der Druckerabdeckung so weit in Pfeilrichtung, bis sie hörbar einrasten.
- Hinweis: Achten Sie darauf, das beide Seiten der Druckerabdeckung fest verschlossen sind (siehe Abbildung rechts). Der Drucker arbeitet nur bei geschlossener Druckerabdeckung!



==== 0712/074743 ==== TEL-STATUS: A0-62-0004

DFÜ-STATUS: A0-0A-0007

=============

01 SYSTEMFEHLER

02 ZAHLUNG NICHT MÖGLICH

03 SYSTEMFEHLER

04 KARTE NICHT ZUGELASSEN

05 KARTE NICHT ZUGELASSEN

06 SYSTEMFEHLER

09 BITTE WARTEN

Kommunikationsfehlerbeleg

Beispiel:

Verbindungsaufbau nicht möglich (eigener Anschuss belegt).

Fehlermeldungen mit Klartexthinweisen: Versuchen Sie das Problem in Ihrem Hause entsprechend dem Hinweis zu beseitigen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an Ihre Hotline.

Fehlermeldungen ohne Klartexthinweis: Bitte wenden Sie sich direkt an Ihre Hotline.

Fehlermeldungen Kreditkarte/ec-Karte

Bei mehrmaligem Auftreten setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

Setzen Sie sich mit dem telefonischen Genehmigungsdienst der verwendeten Kreditkarte in Verbindung. Wenn Sie eine Genehmigungsnummer erhalten, muss diese über "Buchung Zahlung" verbucht werden.

Die Vertragsunternehmensnummer ist ungültig. Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

Die verwendete Karte ist nicht zugelassen. Der Karteninhaber sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Autorisierung wurde abgelehnt. Der Karteninhaber sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Netzdiagnose durchführen, bei mehrmaligem Auftreten setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

Verzögerung der Autorisierung durch AS

12 SYSTEMFEHLER

13 ZAHLUNG NICHT MÖGLICH

14 KARTE UNGÜLTIG

21 VORGANG NICHT BEARBEITET

21 STORNO NICHT MÖGLICH

24 SYSTEMFEHLER

29 SYSTEMFEHLER

30 SYSTEMFEHLER

31 KARTENHERAUS-GEBER UNZULÄSSIG

33 KARTE VERFALLEN

34 TRANSAKTION NICHT MÖGLICH

Die Transaktion ist ungültig.

Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

<u>Kredit- oder Kundenkarte</u>: Betragseingaben überprüfen, ggf. mit korrigierten Werten nocheinmal versuchen. Sonst mit der Hotline in Verbindung setzen.

<u>ec-Karte</u>: Verfügungsrahmen des Karteninhabers ist zur Zeit zu gering.

Bei manueller Eingabe der Kartendaten, Kartennummer überprüfen, ggf. Eingaben wiederholen. Sonst mit dem Kreditkartenunternehmen in Verbindung setzen.

Kredit- oder Kundenkarte:

Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

Der Netzbetreiber hat die Original-Autorisierung nicht gefunden oder der Umsatz ist im Zentralrechner nicht mehr vorhanden. Belegdaten überprüfen und Storno wiederholen.

Die Umsatzübertragung mit Filetransfer wird nicht unterstützt. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.

Die Umsatzübertragung mit Filetransfer ist fehlgeschlagen. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.

Netzdiagnose durchführen, bei mehrmaligem Auftreten bitte mit der Hotline in Verbindung setzen.

Der Kartenherausgeber ist nicht zugelassen. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Verfallsdatum der Karte ist überschritten. Der Karteninhaber sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

34 ZAHLUNG NICHT MÖGLICH

34 STORNO NICHT MÖGLICH

40 SYSTEMFEHLER

43 ZAHLUNG NICHT MÖGLICH

50 AUTORISIERUNG DOPPELT

51 ZAHLUNG NICHT MÖGLICH

54 KARTE VERFALLEN

55 GEHEIMZAHL FALSCH

56 KARTE UNGÜLTIG

57 FALSCHE KARTE VERWENDET

57 STORNO NICHT MÖGLICH

58 SYSTEMFEHLER

Das Autorisierungssystem hat die Nachricht abgewiesen. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Das Autorisierungssystem hat die Nachricht abgewiesen. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Funktion unzulässig, setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

Karte einbehalten, Kreditkartengesellschaft informieren.

Autorisierung doppelt.
Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers,
Hotline anrufen

Limit überschritten. "Doch-Funktion" möglich. Der Händler kann durch "Bestätigung" die Transaktion auf eigenes Risiko ausführen.

Verfallsdatum der Karte ist überschritten. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Es wurde eine falsche Geheimzahl eingegeben. Transaktion wiederholen.

Die Karte ist in der Datei des Autorisierungssystems nicht eingetragen. Der Kunde muss sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Die Originaltransaktion (z.B. Zahlung) wurde mit einer anderen Karte durchgeführt.

Die Originaltransaktion (z.B. Zahlung) wurde mit einer anderen Karte durchgeführt.

Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber bzw. der Hotline in Verbindung.

59 ZAHLUNG NICHT MÖGLICH

61 KARTE NICHT ZUGELASSEN

62 KARTE NICHT ZUGELASSEN

64 STORNO NICHT MÖGLICH

65 KARTE NICHT ZUGELASSEN

75 GEHEIMZAHL ZU OFT FALSCH

76 SYSTEMFEHLER

77 GEHEIMZAHL EINGEBEN

78 SYSTEMFEHLER

80 BETRAG NICHT MEHR RESERVIERT

81 SYSTEMFEHLER

82 SYSTEMFEHLER

Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber bzw. der Hotline in Verbindung.

Die Karte ist in der lokalen Sperrliste gesperrt. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Die Karte ist nicht zugelassen. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Der Betrag einer referenzierten Transaktion (z.B. Storno) war von der Originaltransaktion abweichend (z.B. Zahlung).

Limit der Transaktion überschritten. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Der Karteninhaber sollte sich mit dem Kreditinstitut in Verbindung setzen.

Netzdiagnose durchführen. Bei mehrmaligem Auftreten setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

Fehlende PIN-Eingabe

Die Datenmenge der Nachricht ist nicht wie vorgeschrieben. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.

Der Umsatz wurde bereits storniert oder der Kassenschnitt bereits durchgeführt.

Bei der Kommunikation mit dem Netzbetreiber ist ein Fehler im Nachrichtenablauf aufgetreten.

Initialisierung unzulässig (Terminal gesperrt). Mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen.

83 SYSTEMFEHLER

84 SYSTEMFEHLER

85 SYSTEMFEHLER

86 SYSTEMFEHLER

87 SYSTEMFEHLER

89 SYSTEMFEHLER

91 VORGANG NICHT MÖGLICH

92 SYSTEMFEHLER

92 SYSTEMFEHLER

96 SYSTEMFEHLER

97 SYSTEMFEHLER

PINPad-Wechsel nicht möglich. Mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen.

Autorisierungszentrale antwortet nicht. Netzdiagnose durchführen. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers Hotline anrufen.

Ablehnung des Kreditkarteninstitut. Mit dem Kreditkarteninstitut in Verbindung setzen.

Stammdaten unbekannt. Mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen.

Terminal (PINPad) unbekannt. Mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen.

Prüfsumme einer Nachricht (CRC) falsch. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.

Das Autorisierungssystem oder die nachfolgenden Systeme sind nicht verfügbar.

Der verwendete Kartentyp wird von dem Autorisierungssystem nicht bearbeitet. Netzdiagnose einleiten. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers Hotline anrufen.

Die Verarbeitung der Karte erfordert die Eingabe der Geheimzahl.

Die Verarbeitung ist zur Zeit nicht möglich, informieren Sie die Hotline.

Vorgang wiederholen, bei mehrmaligem Auftreten informieren Sie die Hotline.

98 SYSTEMFEHLER

99 SYSTEMFEHLER

06-20-0002, ..03, ..32

06-20-0004, ..08, ..0B, ..0C, ..0F, ..1A, ..37

06-20-0005, ..06, ..09, ..0A, ..0B, ..0D, ..10, ..26, ..33, ..35

06-20-0014,

06-20-0015, ..16, ..24, ..27

06-20-0018, ..19,

Das im System gespeicherte Datum bzw. die Uhrzeit ist nicht korrekt. Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

Vorgang wiederholen, bei mehrmaligem Auftreten die Hotline informieren.

Fehlermeldungen GeldKarte

<u>Hinweis:</u> Es wird immer nur <u>eine</u> Fehler-Nummer am Display angezeigt:

06-20-0002

Beispiel

Die angezeigte Nummer beginnt immer mit 06-20-00...

Keine Händlerkarte gesteckt bzw. gesteckte Händlerkarte konnte nicht in Betrieb genommen werden. Händlerkarte richtig stecken, Terminal neu starten (einschalten).

Probleme mit falschen Währungskennzeichen. Währungskennzeichen von Terminal und Händlerkarte überprüfen.

Händlerkarte wurde getauscht bzw. mit der Händlerkarte wurden auf einem anderen Terminal Zahlungen durchgeführt. Ursprüngliche Karte einlegen. Bei Verlust der Händlerkarte "Kassenschnitt" und "Einreichen" durchführen. Erfogreichen Umsatztransfer durchführen, es ist kein weiterer Zahlvorgang mit der GeldKarte möglich.

GeldKarte ist nicht lesbar.

Vorgang wiederholen. Bei wiederholtem Auftreten GeldKarte bei der Bank überprüfen lassen.

Daten der Händlerkarte sind ungültig. 27 = Karte verfallen. Terminal neu starten (einschalten). Korrekten Sitz der Händlerkarte prüfen. Bei wiederholtem Auftreten Hotline informieren.

Zahlbetrag ist ungültig.

Kleinst möglicher Zahlbetrag ist 0,01 EUR.

06-20-001B,1C,20,21,25	Daten der GeldKarte sind ungültig. 1C = Karte verfallen. Zahlungsvorgang wiederholen, bei wiederholtem Auftreten GeldKarte austauschen.
06-20-001D,1E,1F,	Das Guthaben der GeldKarte reicht nicht aus um die Zahlung durchzuführen. Andere Zahlungsart wählen oder GeldKarte aufladen.
06-20-0022	Kassenschnitt erforderlich. Kassenschnitt durchführen.
06-20-0018,29	GeldKarte zu früh entnommen. Zahlungsvorgang neu starten.
06-20-0034	Umsatzauslesung gestartet, obwohl kein Umsatz im Terminal.
06-20-0036	Kassenschnitt auf Händlerkarte fehlerhaft. Korrekten Sitz der Händlerkarte prüfen, bei wiederholtem Auftreten Service informieren.
06-20-0063	Händlerkarten vom Typ 0 werden nicht unterstützt.
06-20-Axxx 06-20-Cxxx	Die Fehlermeldungen 06-20-Axxx, 06-20-Bxxx, 06-20-Cxxx treten in Verbindung mit den oben beschriebenen 06-20-0xx Meldungen auf.
06-20-C008	Die Händlerkarte konnte nicht in Betrieb genom- men werden, Händlerkarte prüfen, Service-Infor- mationen beachten und nach der Fehlerbehe- bung neu starten.

00 4		00	_	\sim
06-1	I D-	-20	U	U

06-1D-2001, ..02,..03, ..04, ..05, ..06, ..07, ..08, ..09, ..10, ..11, ..12

06-1D-2013, ..14, ..15, ..16

06-1D-2017, ..18

06-1D-2019, - ..51

06-1D-2052

06-1D-2053

06-1D-2054 - ..58

Fehlermeldungen ec-cash Chip

Geheimzahl zu oft falsch. Mit der Bank in Verbindung setzen.

ec-cash Chip Zahlung nicht möglich. Vorgang wiederholen. Bei wiederholtem Auftreten mit der Bank in Verbindung setzen.

Storno nicht möglich. Vorgang wiederholen. Bei wiederholtem Auftreten mit der Bank in Verbindung setzen.

Storno nicht möglich. Falsche Karte für Storno. Storno mit der richtigen Karte wiederholen.

Karte ungültig. Vorgang wiederholen. Bei wiederholtem Auftreten mit der Bank in Verbindung setzen.

Karte verfallen. Karte von der Bank überprüfen lassen.

Karte noch nicht gültig. Karte von der Bank überprüfen lassen.

Karte ungültig. Bei wiederholtem Auftreten mit der Bank in Verbindung setzen.

Fehlermeldungen Pay & Call

1A RUFNUMMER-UNBEKANNT Mobil-Nummer unbekannt

1B ABLEHNUNG LADEZENTRALE

Aufladesperre

1C ABLEHNUNG LADEZENTRALE

Aufladesperre

1D SYSTEMFEHLER

VU-Nummer unzulässig

1E AUFLADEOBER-GRENZE ERREICHT Aufladelimit erreicht

1F AUFLADESPERRE

Aufladesperre / Rufnummer gesperrt

2A SYSTEMFEHLER

Interner Autorisierungssystemfehler

2B SYSTEMFEHLER

Keine Server-Verbindung, Verbindungsfehler innerhalb Autorisierungssystembereich

2C ABLEHNUNG LADEZENTRALE

Autorisierungssystem-ID existiert schon

2D RUFNUMMER UNBEKANNT

Rufnummer / Terminal-ID im Autorisierungssystem unbekannt

2E SYSTEMFEHLER

Sonstige Fehler

2F SYSTEMFEHLER

3A SYSTEMFEHLER

Originalanfrage im Autorisierungssystem nicht gefunden

Interner Autorisierungssystemfehler



Die richtige Entscheidung wenn's um bargeldloses Bezahlen geht

Die TeleCash Hotline hilft Ihnen bei allen Fragen oder bei Störungen.

Damit wir Ihnen schneller helfen können, halten Sie bitte Ihre Terminal-ID bereit, die Sie auf jedem Kassenbeleg finden.

Hotline: 01805/56 62 21 00

(0,14 EUR/Minute)

Zubehör für Ihr Terminal bestellen Sie:

- mit Bestellformular per Telefax 01805/56 62 21 05 (0,14 EUR/Minute)
- Anforderung Bestellformular Telefon 01805/56 62 21 00 (0,14 EUR/Minute)
- Online-Bestellung unter: http://telecash.orderonline.de

TeleCash Papierrollen sorgen für einen hochwertigen, langlebigen Belegausdruck.

Das Zubehör von TeleCash sichert eine lange Lebensdauer von Terminal und Drucker.



A First Data Company

TeleCash GmbH & Co. KG Theodor-Heuss-Straße 8 D-70174 Stuttgart

Telefon 01805/56 62 21 00 Telefax 01805/56 62 21 05 (0,14 EUR/Minute)

www.telecash.de welcome@telecash.de